

ESPRESSO
PROFESSIONAL

PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS

Dr.coffee 咖博士



UŽÍVATEL'SKÝ MANUÁL

DR. COFFEE COFFEEBREAK PLUS, BIG PLUS

Obsah

1. Úvod	4
Popis	4
Informácie o výrobcovi	4
2. Bezpečnosť.....	5
Bezpečnostné pokyny:	5
3. Popis produktu.....	7
Predná strana.....	7
Zadná strana	7
4. Technické dáta a doplnky	8
Výkon a objemy:	8
Technické špecifikácie:	8
Doplnky, ktoré sú súčasťou balenia:	8
Voliteľné doplnky (nie sú súčasťou balenia):	9
5. Inštalácia.....	10
Požiadavky	10
Pripojenie k vodovodnému poriadku	10
Pripojenie k barelovému systému – modely bez možnosti pripojenia k vodovodnému poriadku.....	11
Pripojenie k barelovému systému – modely CoffeeBreak a Coffeebreak Big	11
Pripojenie odpadovej hadice – voliteľné.....	12
Zapojenie kávovaru do elektriny	13
Plnenie zásobníka kávových zŕn	14
Plnenie vodnej nádržky.....	14
Zapnutie kávovaru	14
Predvolené nastavenie.....	15
Vypnutie kávovaru	16
6. Nápoje	17
Príprava espressa	17
Príprava mliečnych nápojov.....	18
Výdaj horúcej vody	19
7. Údržba a čistenie.....	20
Rozvrh čistenia a údržby:	20

Každodenné čistenie	21
Rýchly preplach mliečneho systému	22
Vybratie a čistenie kapučinátora	23
Rozloženie a umývanie mliečnej trubice.....	24
Hĺbkové čistenie sparovacej jednotky	27
Hĺbkové čistenie mliečneho systému	27
Dekalcifikácia	28
Údržba jedným tlačidlom.....	28
Odpustenie vody.....	29
8. Nastavenie mlynčeka.....	30
9. Zodpovednosť a záruka.....	31
Zodpovednosť spotrebiteľa	31
Záruka a kompenzácia.....	31
Dodatočné upozornenia.....	32

1. Úvod

Tento užívateľský manuál obsahuje inštrukcie pre správne používanie a čistenie kávovarov radu Dr. Coffee Coffeebreak. Distribútor ani predajca nie je zodpovedný za škody, ktoré na kávovare vzniknú dôsledkom činnosti odporujúcej inštrukciám vo vnútri tohto manuálu. Prosíme užívateľov o dlhodobé uchovanie tohto manuálu pre prípad jeho potreby; manuál by mal byť uchovávaný blízko kávovaru pre prípad nutnosti rýchlej konzultácie. Distribútor si vyhradzuje právo modifikovať inštrukcie v tomto manuáli. Tvorba kópií a prekladov tohto manuálu a ich distribúcia musí byť vopred schválená distribútorom. Autorské práva k textu drží výrobca.

Popis

Tento plne automatický kávovar je určený na prípravu bežnej kávy a mliečnej kávy. Kávovar je primárne určený na komerčné alebo kancelárske použitie.

Schránka kávovaru pozostáva prevažne z termoplastu a hliníka. Zariadenie spĺňa hygienické normy HACCP a bezpečnostné normy na zamedzenie úrazu elektrickým prúdom. Zariadenie disponuje dotykovým displejom.

Informácie o výrobcovi

Suzhou Dr.Coffee System Technology Co, Ltd

Budova 3, Taishan Road 55, New District, Suzhou, Jiangsu, Čína, 21551

Tel.: 400-8977-711

Web: www.dr-coffee.com

2. Bezpečnosť

V záujme zachovania bezpečnosti prosíme užívateľa o dodržanie všetkých opatrení a pokynov uvedených týmto manuálom.

Použitie:

Tento prístroj je určený na operáciu iba ak: Je správne zapojený do vodovodného poriadku alebo je správne využitý jeho barelový systém. Je trvalo nainštalovaný v suchých, uzavretých priestoroch bez vysokej vlhkosti vzduchu. Nie je nainštalovaný v automobiloch alebo v iných vozidlách.

Bezpečnostné pokyny:

Upozornenie: nedodržanie týchto pokynov môže ľahko viesť k zraneniu elektrickým prúdom či iným úrazom; prosíme o starostlivé prečítanie nasledujúcich riadkov.

- Prístroj nesmie byť používaný pokiaľ je poškodený alebo vykazuje akékoľvek známky dysfunkcie.
- Manipulácia s poistným zariadením kávovaru je striktne zakázaná.
- Je zakázané dotýkať sa horúcich častí kávovaru.
- Kávovar môže byť obsluhovaný deťmi staršími ako osem rokov a osobami so zníženými kognitívnymi, telesnými alebo mentálnymi schopnosťami, iba však za prísneho dozoru preškolených plnoletých osôb bez znížených kognitívnych, telesných alebo mentálnych schopností.
- Deťom mladším ako osem rokov je zakázané kávovar čistiť, obsluhovať, alebo s ním akokoľvek inak fyzicky interagovať.
- Kávovar musí byť nainštalovaný na dobre viditeľnom mieste.
- Kávovar môže byť pripojený iba do elektrických obvodov, ktoré sú chránené poistným mechanizmom; používanie kávovaru
- je povolené iba v súlade so všetkými bezpečnostnými normami krajiny, v ktorej sa nachádza.
- Kávovar môže byť pripojený iba do elektrického obvodu pod kompatibilným elektrickým napätím.
- Je zakázané dotýkať sa vnútorných častí kávovaru, ak je kávovar pod elektrickým prúdom.
- Manuálna údržba kávovaru musí byť vykonaná iba vtedy, ak bol kávovar odpojený z elektrického prúdu a ponechaný k úplnému vychladnutiu.
- Výmena káblov alebo akýchkoľvek iných elektrických častí je povolená iba osobám oprávneným výrobcom.
- Upozornenie: kávovarom pripravované nápoje a ich zvyšky či usadeniny môžu spôsobiť alergické reakcie osobám trpiacim
- alergiami na ktorúkoľvek z obsiahnutých ingrediencií. Pri obsluhu kávovaru je nutné brať do úvahy alergie seba i okolitých osôb.

- Inštalácia vodného filtra je nutná, pokiaľ tvrdosť vody používanej kávovarom presahuje 5° dKH. V opačnom prípade dôjde k
 - poškodenie kávovaru.
 - Pokiaľ je kávovar pripojený do vodovodného radu, musí byť pred jeho spustením správne aplikovaný poistný ventil.
 - Ak uplynul viac ako týždeň od posledného použitia kávovaru, musí byť pred ďalším použitím dôkladne vyčistený.
 - Kávovar nesmie byť vystavený vonkajším podmienkam.
 - Jednotlivé diely kávovaru môžu byť nahradené iba kompatibilnými dielmi, ktoré sú autorizované výrobcom kávovaru;
 - Výmenu môže vykonávať iba technik autorizovaný výrobcom kávovaru.
 - Je zakázané kávovar umývať vodou alebo parou.
 - Kávovar musí byť umiestnený na stabilnom, rovnom, suchom povrchu, na mieste bez rizika jeho prevrhnutia.
 - Nádobu na kávové zrná nesmie byť plnená ničím okrem kávových zŕn s izbovou teplotou.
 - Kávovar, jeho časti a jeho náhradné diely nesmú byť ani krátkodobo vystavené teplotám pod 10 stupňov Celzia; v opačnom
 - prípade hrozí poškodenie.
 - Pripojenie do vodovodného radu môže byť vykonané iba za použitia nových, nepoškodených hadíc.
-
- Kávovar je kompatibilný iba s čistou, pitnou vodou o PH medzi 6,5 a 7 stupňami, obsahom chlóru pod 100 miligramov na jeden
 - liter a tvrdosťou pod 80 ppm.
 - Voda vo vodnej nádržke kávovaru musí byť nahradená čerstvou vodou aspoň raz za 24 hodín.
 - Zásobník kávových zŕn musí byť uzavretý hneď po naplnení či vyprázdnení. Používané kávové zrná nesmú byť za hranicou dátumu
 - trvanlivosti a musí byť skladovaná v súlade s pokynmi na obale.
 - Nepoužívajte v kávovare nepasterizované a/alebo nehomogenizované mlieko; používajte iba pasterizované alebo prevarené
 - mlieko v originálnom balení.
 - Používajte iba mlieko vychladené na 3 až 5 °C. Mlieko správne skladujte a nepoužívajte ho po vyprchaní dátumu trvanlivosti.
 - Pri manipulácii s mliekom noste sterilné rukavice.
 - Chladnička na mlieko nesmie zostať otvorená dlhšie, než je nevyhnutné.
 - Používajte iba instantné zmesi kompatibilné s kávovarom.
 - Nádobu pre instantné zmesi musí byť uzavretá ihneď po naplnení.
 - Instantné zmesi musia byť skladované na suchom, chladnom a temnom mieste v originálnom obale a nesmú byť používané po vyprchaní dátumu trvanlivosti.

3. Popis produktu

Predná strana:



Coffeebreak / Coffeebreak Plus



Coffeebreak Big / Coffeebreak Big Plus

Zadná strana:



Coffeebreak



Coffeebreak Plus



Coffeebreak Big



Coffeebreak Big Plus

4. Technické údaje a doplnky

Výkon a objemy:

Odporúčaný denný výdaj		100 porcií
Hodinový výdaj	Espresso (50 ml)	70 porcií
	Americano (240 ml)	50 porcií
	Cappuccino (200 ml)	50 porcií
Hodinový výdaj vody	15 l	
Objem vodnej nádržky	základná verzia a Plus: 2 l / Big a Big Plus: 8 l	
Objem zásobníka kávových zŕn	1 kg	
Objem odpadovej nádoby	cca 70 porcií	

Technické špecifikácie:

	Coffeebreak / Coffeebreak Big	Coffeebreak Plus / Coffeebreak Big Plus
Napätie	220 - 240 V; 50 - 60 Hz	
Príkon	1500 W	
Hadičky na pripojenie k zdroju vody	vnútorný priem. 5 mm	G3/4 prechod do G3/8'
	vonkajší priem. 9 mm	dĺžka 1,5 m
	dĺžka 1,5 m	kov
Povolený tlak vody z vodovod. rádu	nemožno pripojiť k vŕd. rádu	max. 0,6 Mpa
Objem nádržky kávových zŕn	verzia s malou vodnou nádržkou: 300 x 500 x 580	
	verzia s veľkou vodnou nádržkou: 410 x 500 x 580	
Hmotnosť	verzia s malou vodnou nádržkou: 19 kg	
	verzia s veľkou vodnou nádržkou: 20,5 kg	

Doplnky, ktoré sú súčasťou balenia:

Položka	Fotografie	Coffee Break / Coffee Break Big	Coffee Break Plus/ Coffee Break Big Plus
Napájací kábel		1 x	1 x
Kľúč pre nastavenie mlynčeka		1 x	1 x
Mliečna hadička		1 x	1 x

Vodná hadička		1 x	nie je
Kovová hadica pre pripojenie na vodovodné rúd		nie je	1 x
Manuál		1 x	1 x

Voliteľné doplnky (nie sú súčasťou balenia):

Položka	Fotografie	Popis
Elektronická chladnička		ľahká, tichá, na uchovanie mlieka v nádobe alebo v originálnom balení
Kompresorová chladnička		ľahká, tichá, na uchovanie mlieka alebo nádobky s mliekom
Odpadové hadica		pre odvod odpadu

5. Inštalácia

Nasledujúce kroky musia byť vykonané výhradne autorizovaným personálom.

Požiadavky

- Prosíme o dodržanie nasledujúcich krokov; v prípade ich nedodržania môže dôjsť k poškodeniu kávovaru:
- Kávovar musí byť nainštalovaný na stabilnom, plochom, rovnom povrchu bez rizika zrútenia. Povrch sa nesmie nachádzať blízko tepelných zdrojov alebo byť vystavovaný vysokým teplotám.
- Vzdialenosť medzi pripojením do elektriny a kávovarom by mala byť menej ako 1 meter; kávovar musí byť súčasne umiestnený tak, aby v jeho okolí bol dostatok priestoru na bezpečnú obsluhu. Okolo zadnej časti kávovaru musí byť zároveň vždy aspoň 5 centimetrov prázdneho priestoru, aby bola umožnená správna cirkulácia vzduchu.
- Teplota vzduchu okolo kávovaru sa musí vždy pohybovať medzi 10 a 40 °C. Maximálna bezpečná vlhkosť vzduchu v priestore okolo kávovaru potom činí 80% rF. Kávovar nesmie byť používaný ani umiestnený vo vonkajších priestoroch.
- Kávovar nesmie byť používaný, pokiaľ je poškodený napájací kábel či zdierka.
- Kávovar by nemal byť zapojený do elektriny cez predlžovacie káble, pokiaľ to nie je nutné.
- Káble a hadice kávovaru musia byť umiestnené tak, aby bolo zabránené vzniku zranení v dôsledku zakopnutia o kábel či hadicu. Napájací kábel tiež nesmie visieť vo vzduchu, byť príliš ohýbaný, byť pripevnený k iným káblom alebo predmetom, alebo byť vystavený príliš vysokým či nízkym teplotám. Je tiež nutné zaistiť, aby napájací kábel nikdy neprišiel do styku s vodou, olejmi alebo korozívnymi látkami.
- Zástrčka, do ktorej je napájací kábel kávovaru zapojený, musí byť vždy prístupná pre okamžité odpojenie v prípade nutnosti.

Pripojenie k vodovodnému poriadku

- Aby nedošlo k poškodeniu kávovaru, musí pripojenie k vodovodnému poriadku a kvalita vody spĺňať nasledujúce parametre:
- Kávovar je kompatibilný iba s čistou, pitnou vodou o PH medzi 6,5 a 7 stupňami, obsahom chlóru pod 100 miligramov na jeden liter a tvrdosťou pod 80 ppm.
- Karbonátová tvrdosť vody musí byť nižšia ako 5° až 6° dKH (nemecký štandard karbonátovej tvrdosti vody), čo zodpovedá 8,9° až 10,7° fKH (francúzsky štandard karbonátovej tvrdosti vody).
- Pripojenie do vodovodného poriadku môže byť vykonané iba za použitia nových, nepoškodených hadíc a musí zodpovedať reguláciám krajiny, v ktorej sa kávovar nachádza.
- Kávovar musí byť pripojený do vodovodného radu s dostupným uzáverom vody pre okamžité zastavenie prítoku. Pripojenie musí disponovať bezpečnostným ventilom a rúrkovým závitom o veľkosti G3/8". Tlak vody musí byť nastavený na 0,3 MPa (3 bary).
- Pripojenie k zdroju vody musí byť vybavené ochranou proti spätnému prietoku a spĺňať všetky regulácie krajiny, v ktorej sa kávovar nachádza.

Priebeh samotnej inštalácie je popísaný nižšie.

Otvorte škatuľu a vyberte z nej kávovar spoločne s náhradnými dielmi. Náhradné diely musia byť skladované v prostredí, ktoré spĺňa totožné podmienky ako prostredie povoľujúce skladovanie a prevádzku kávovaru (viď kapitola bezpečnostné pokyny).

Pripojenie k barelovému systému – modely bez možnosti pripojenia k vodovodnému poriadku

Krok 1: Pripojte jeden koniec hadice ku kávovaru podľa obrázku a otočte skrutkou v smere hodinových ručičiek



Krok 2: Vložte druhý koniec hadice do barelu



Pripojenie k barelovému systému – modely CoffeeBreak a Coffeebreak Big

Krok 1: Pripojte hadičku ku kávovaru tak, ako je znázornené na obrázku (ku kávovaru sa pripája koniec s „kĺbom“) a vložte druhý koniec hadičky do barelu.



Krok 2:Otočte červeným otočným gombíkom v smere hodinových ručičiek pre nastavenie barelového režimu. Pre návrat k režimu čerpania vody z internej vodnej nádrčky otočte gombíkom v protismere hodinových ručičiek. Vždy skontrolujte, či je gombík v správnej pozícii, aby nedošlo k poškodeniu kávovaru.



vodná nádržka



barelový režim

Pripojenie odpadovej hadice – voliteľné

Krok 1:Odoberte odkvapkávaciu miskú




Krok2:Pripojte odpadovú hadicu podľa nižšie znázorneného postupu






Krok 3: Vložte druhý koniec odpadovej hadice do odpadového barelu a potom pripojte späť odkvapkávaciu misku

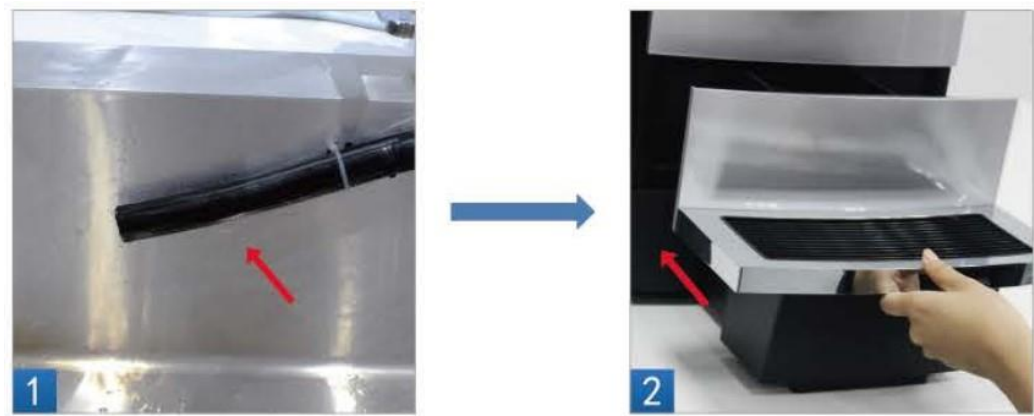

Zapojenie kávovaru do elektriny

Pripojte napájací kábel do príslušnej zdievky kávovaru a potom zapojte zásuvku do elektriny.

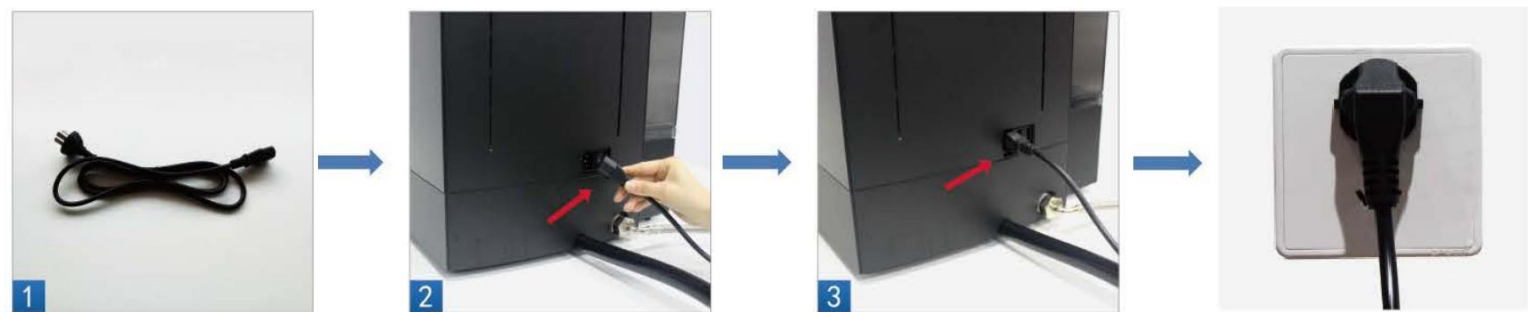

Plnenie zásobníka kávových zrn

Odoberte veko zásobníka kávových zrn, vsypte kávové zrná a opäť pripojte veko.



Plnenie vodnej nádržky

Odoberte veko vodnej nádržky, nalejte do nej čistú pitnú vodu spĺňajúcu parametre uvedené v bezpečnostných pokynoch a opäť pripojte veko.




Zapnutie kávovaru


Kávovar teraz môžete zapnúť pomocou tlačidla vypnúť/zapnúť – znázornené na obrázku nižšie.




Predvolené nastavenia

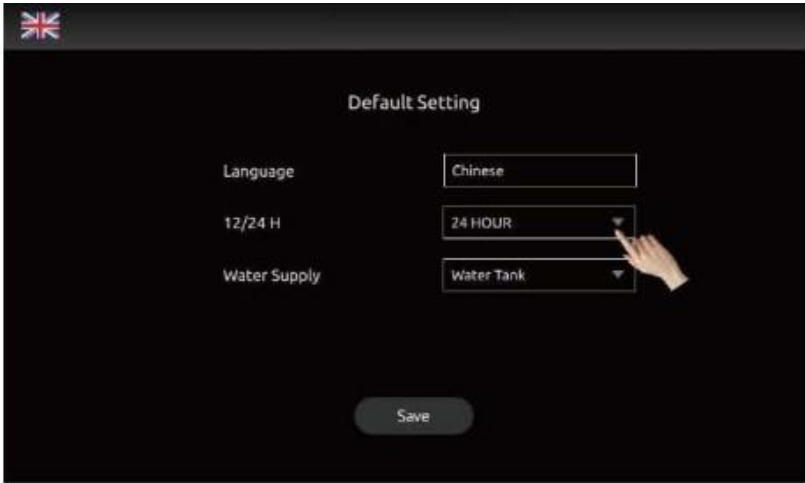

Krok 1:Dotykom prsta zvolíte možnosť "Menu" na úvodnej obrazovke a zadajte správne hodnoty.

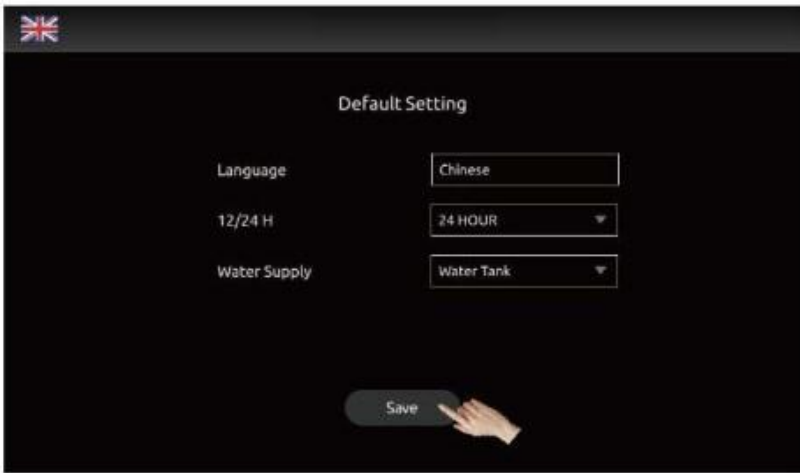

Krok 2:Stlačte tlačidlo "Uložiť" pre prechod k ďalšiemu kroku

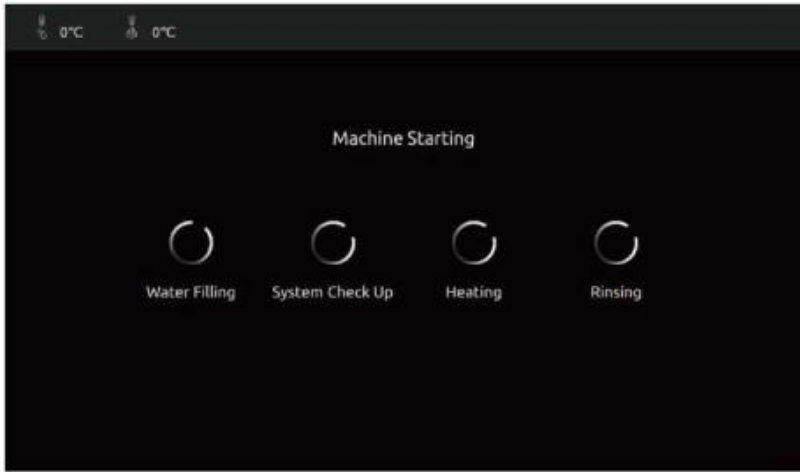

Krok 3:Vyčkajte




Krok 4:Kávovar je teraz pripravený na výdaj kávy

Vypnutie kávovaru



Krok 1:V hornej časti obrazovky kliknite na ikonu v tvare troch horizontálnych čiar umiestnených pod sebou.

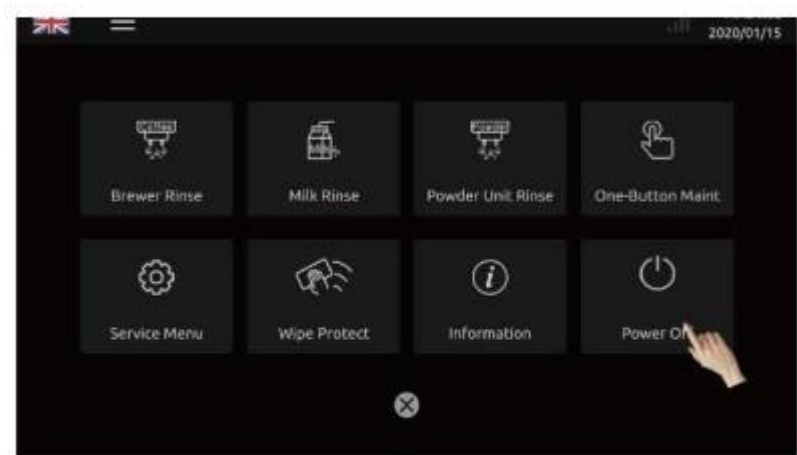

Krok 2:Stlačte možnosť "Vypnutie"



Krok 3:Potvrďte voľbu stlačením tlačidla "Áno" na dotykovej obrazovke alebo voľbu zrušte stlačením tlačidla "Nie" na dotykovej obrazovke. Ak ste zvolili možnosť "Áno", obrazovka sa vypne a kávovar vstúpi do spánkového režimu, stále však bude svietiť kontrolné svetlo. Kávovar následne je možné znovu prebudiť jemným dotykom obrazovky po dobu troch sekúnd.



Krok 4:Po uvedení kávovaru do spánkového režimu ho je možné bezpečne vypnúť stlačením spínača vypnúť/zapnúť na zadnej strane kávovaru.

6. Nápoje

Príprava espressa



Krok 1:Stlačte ikonu s popisom „Espresso“ na dotykovej obrazovke



Krok 2:Počas prípravy môžete ďalej nastavovať parametre nápoja stlačením tlačidiel "+" a "-". To zahŕňa množstvo použitej kávy, dĺžku predsparenia a množstvo vydannej kávy v mililitroch.



Krok 3:Prípravu nápoja je možné zrušiť stlačením tlačidla "Storno".



Príprava mliečnych nápojov



Krok 1: Stlačte ikonu s popisom "Cappuccino" na dotykovej obrazovke



Krok 2: Počas prípravy môžete ďalej nastavovať parametre nápoja stlačením tlačidiel "+" a "-". To zahŕňa množstvo použitej kávy, dĺžku predsparenie, množstvo vydanej kávy v mililitroch a intenzitu mliečnej peny.



Krok 3: Prípravu nápoja je možné zrušiť stlačením tlačidla "Storno".


Výdaj horúcej vody



Krok 1: Stlačte ikonu s popisom "Horúca voda" na dotykovej obrazovke



Krok 2: Počas prípravy môžete ďalej nastaviť množstvo pridanej horúcej vody stlačením tlačidiel "+" a "-".

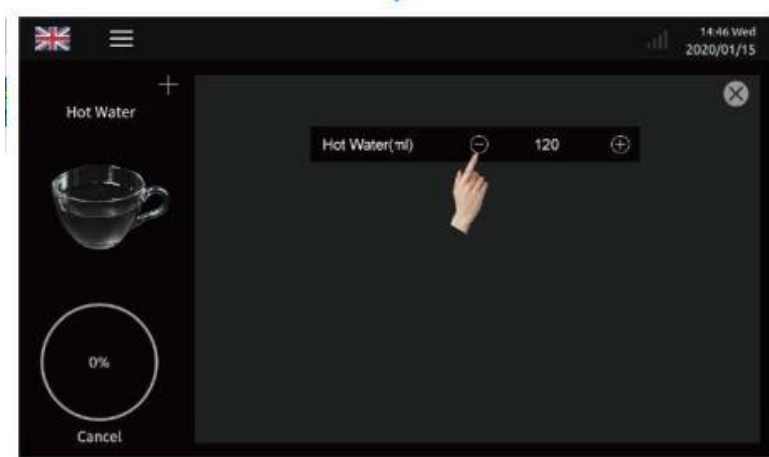

Krok 3: Prípravu nápoja je možné zrušiť stlačením tlačidla "Storno".

7. Údržba a čistenie

Nasledujúce kroky musia byť vykonávané autorizovaným personálom.

Rozvrh čistenia a údržby:

Typ údržby	Úkon	Denne	Týždenne	Mesačne	Povinné
Automatický preplach a čistenie	Preplach sparovací jednotky	✓			
	Preplach mliečneho systému	✓			✓
	Hĺbkové čistenie sparovacie jednotky		✓		✓
	Hĺbkové čistenie mliečneho systému	✓		✓	✓
	Dekalcifikácia				
Manuálne čistenie	Mliečna trubička	✓			
	Kapučinátor	✓			
	Vodná nádržka	✓			
	Odkvapkávacia miska	✓			
Údržba mlynčeka	Kalibrácia			✓	✓
Interpretácia:					
Denne	Úkon je nutné vykonávať aspoň raz denne alebo častejšie				
Týždenne	Úkon je nutné vykonávať aspoň raz týždenne alebo častejšie				
Mesačne	Úkon je nutné vykonávať aspoň raz mesačne alebo častejšie				
Povinné	Pri nedodržaní hrozí okamžité poškodenie kávovaru				
Údržba servisnom technikom	Kávovar musí byť skontrolovaný kvalifikovaným servisným technikom aspoň raz za 6 mesiacov alebo po výdaji 15 000 porcií (čo nastane skôr).				

Každodenné čistenie



Krok 1:V hornej časti obrazovky kliknite na ikonu v tvare troch horizontálnych čiar umiestnených pod sebou.




Krok 2:Zvoľte možnosť "Preplach sparovacej jednotky"




Krok 3:Nasledujte inštrukcie na obrazovke

Rýchly preplach mliečneho systému

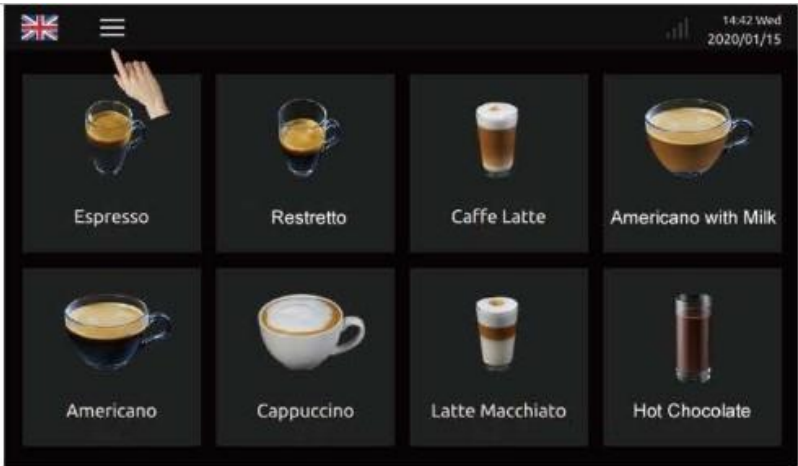

Krok 1:V hornej časti obrazovky kliknite na ikonu v tvare troch horizontálnych čiar umiestnených pod sebou.

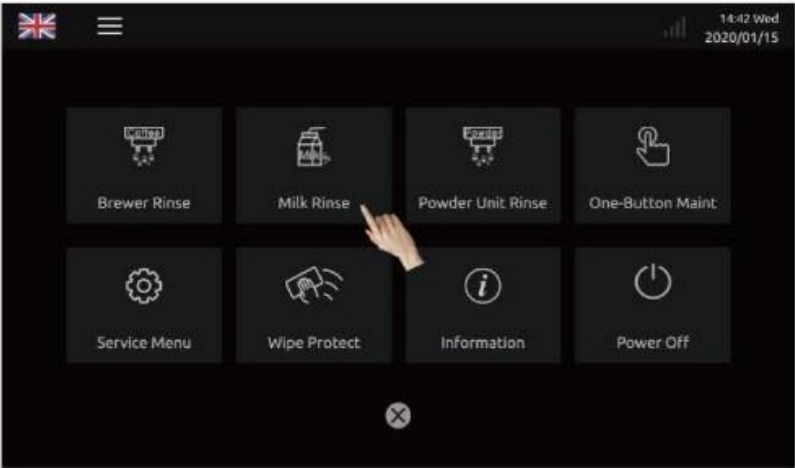

Krok 2:Zvoľte možnosť "Preplach mliečneho systému"



Krok 3:Nasledujte inštrukcie na obrazovke

Vybratie a čistenie kapučinátora

Krok 1: Vysuňte výdajnú jednotku úplne dole, odoberte jej kryt a vyberte kapučinátor/peniaci systém.



Krok 2: Rozoberte kapučinátor na jednotlivé časti tak, ako je znázornené na obrázku nižšie. Starostlivo všetky časti umyte pod tečúcou vodou. Nezabudnite oddeliť aj drobné silikónové časti.




Krok 3: Znovu zložte kapučinátor, vložte ho späť do výdajnej jednotky a pripevnite späť kryt.



Rozloženie a umývanie mliečnej trubice


Krok 1: Odstráňte postranný kryt spôsobom znázorneným na obrázku číslo 1 a potom odpojte modrú silikónovú hadičku od škrtiaceho ventilu na obrázku číslo 2. Opatrne ťahajte za hadičku, kým s ňou nevytiahnete trojcestný konektor zvýraznený na obrázku číslo 3. Odpojte hadičku od konektora podľa obrázku 4.

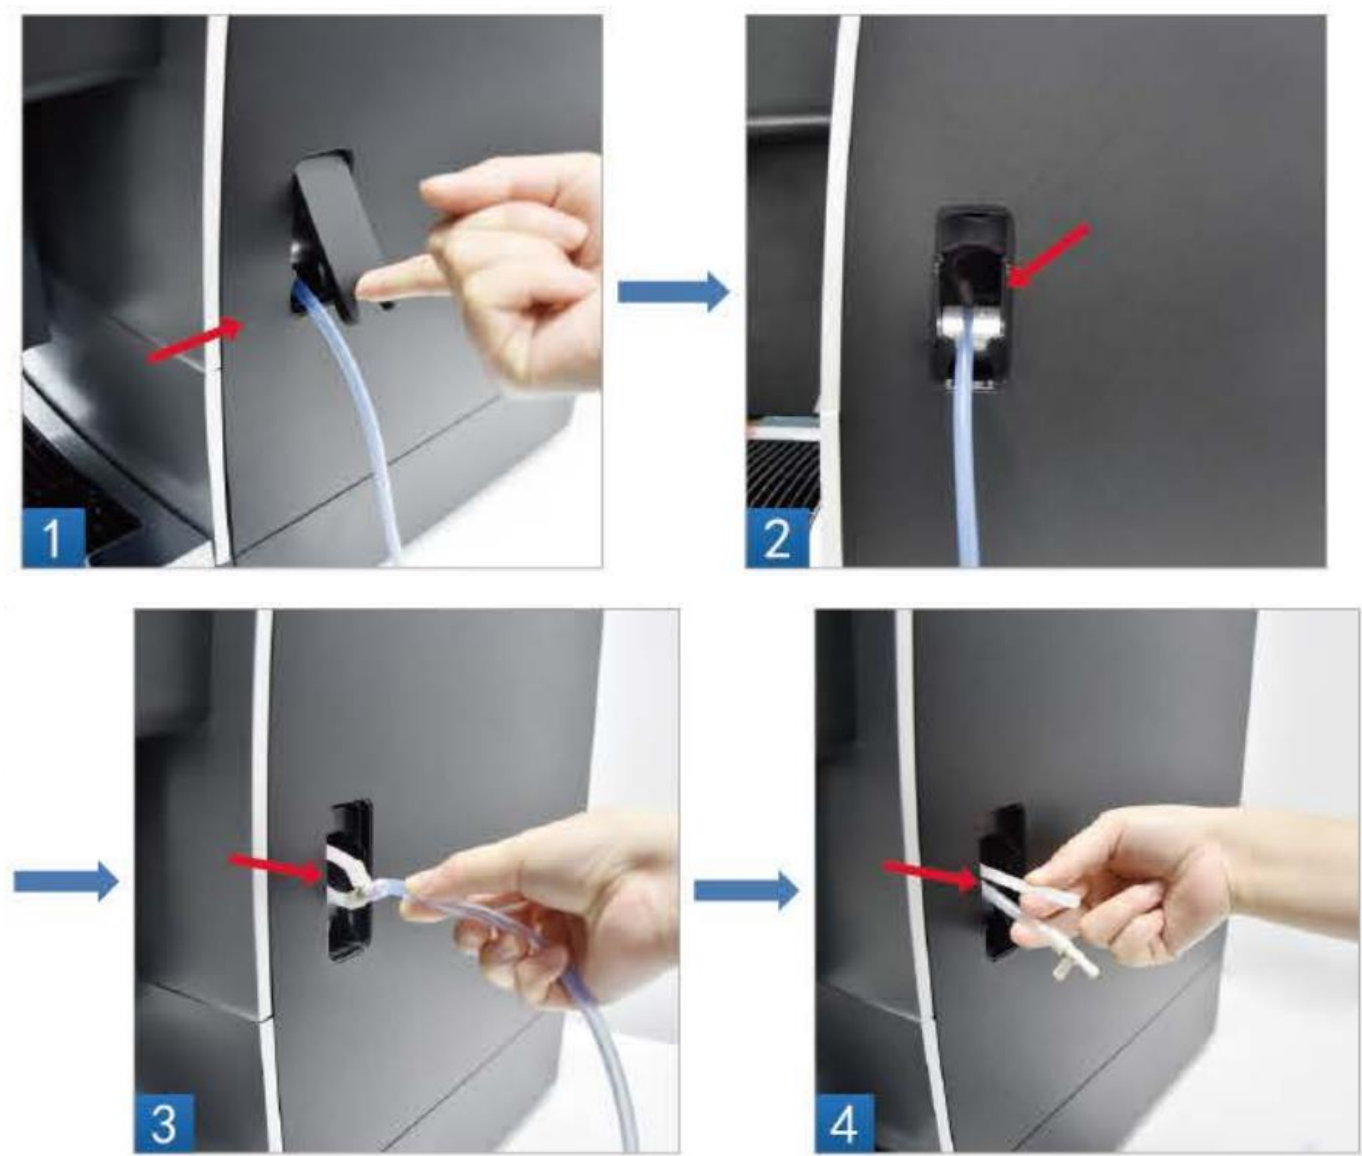


Krok 2:Vysuňte výdajnú jednotku úplne dole, odoberte jej kryt, vyberte kapučinátor a vytiahnite touto cestou aj druhú modrú silikónovú hadičku.



Krok 3:Starostlivo prepláchnite obe hadičky.

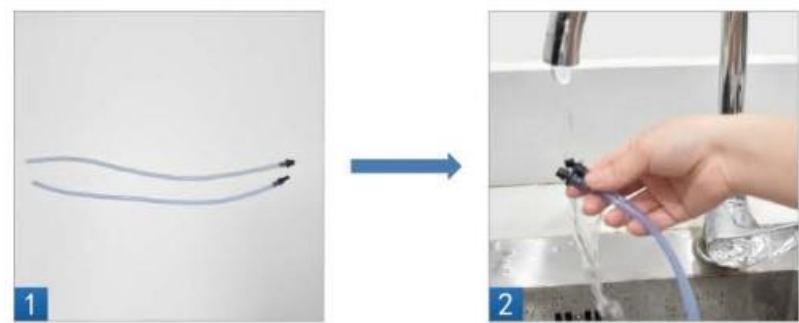


Krok 4:Vysuňte výdajnú jednotku kávovaru až úplne dole a zasunúte prvú modrú hadičku(tú z nich, ktorá je na dotyk tvrdšia/pevnejšia) do otvoru v odkrytej výdajnej jednotke. Hadičku suňte dovnútra stranou bez prípojky a zasúvajte ju tak dlhú, kým sa neobjaví v postrannom otvore tak, ako je znázornené nižšie na obrázku číslo 3. Potom hadičku opäť pripojte k trojcestnému konektoru, ktorý je taktiež viditeľný na obrázku číslo 3. Nakoniec zaistite druhý koniec hadičky vo výdajnej jednotke tak, ako je znázornené na obrázku číslo 4.

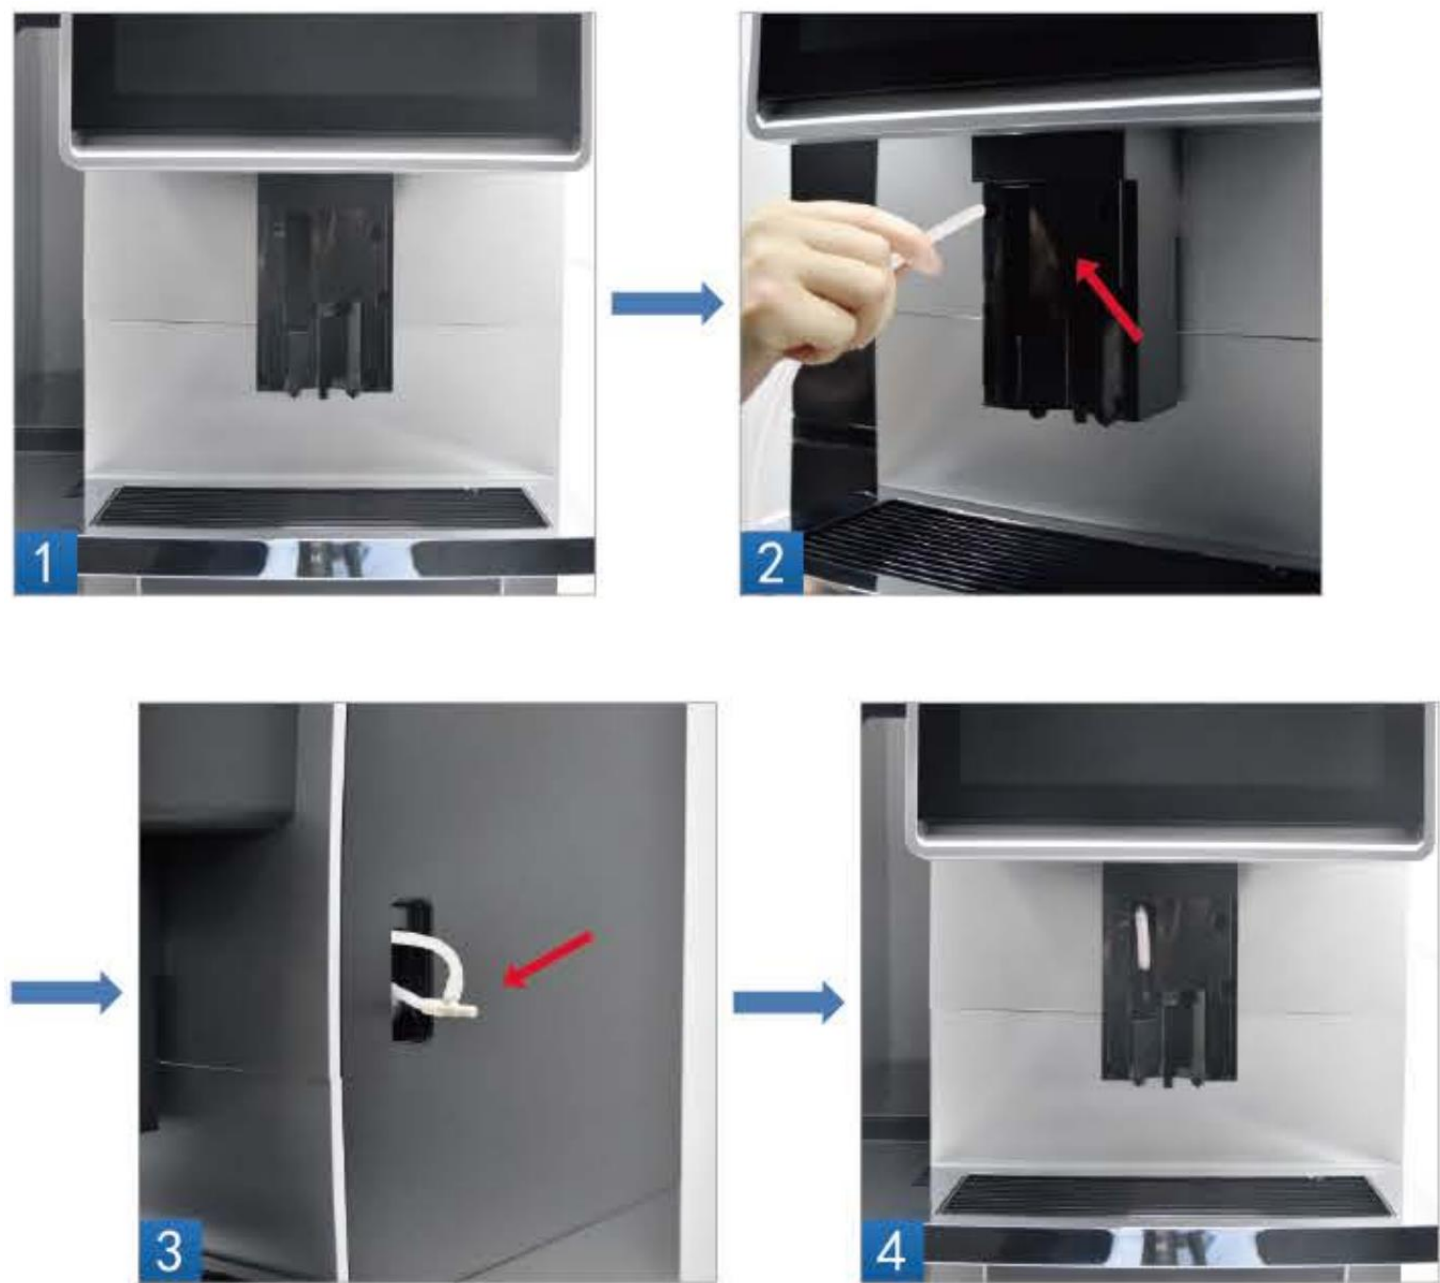

Krok 5:Pripojte zložený kapučinátor späť do výdajnej jednotky a potom pripojte aj samotný kryt výdajnej jednotky.




Krok 6:Uchopte druhú väčšiu modrú hadičku a pripojte ju ku trojcestnému konektoru koncom bez prípojky. Trojcestný konektor následne zasunúť hlbšie do otvoru a uistiť sa, že je hadička zaistená škrtiacim ventilom. Otvor nakoniec zakryte.

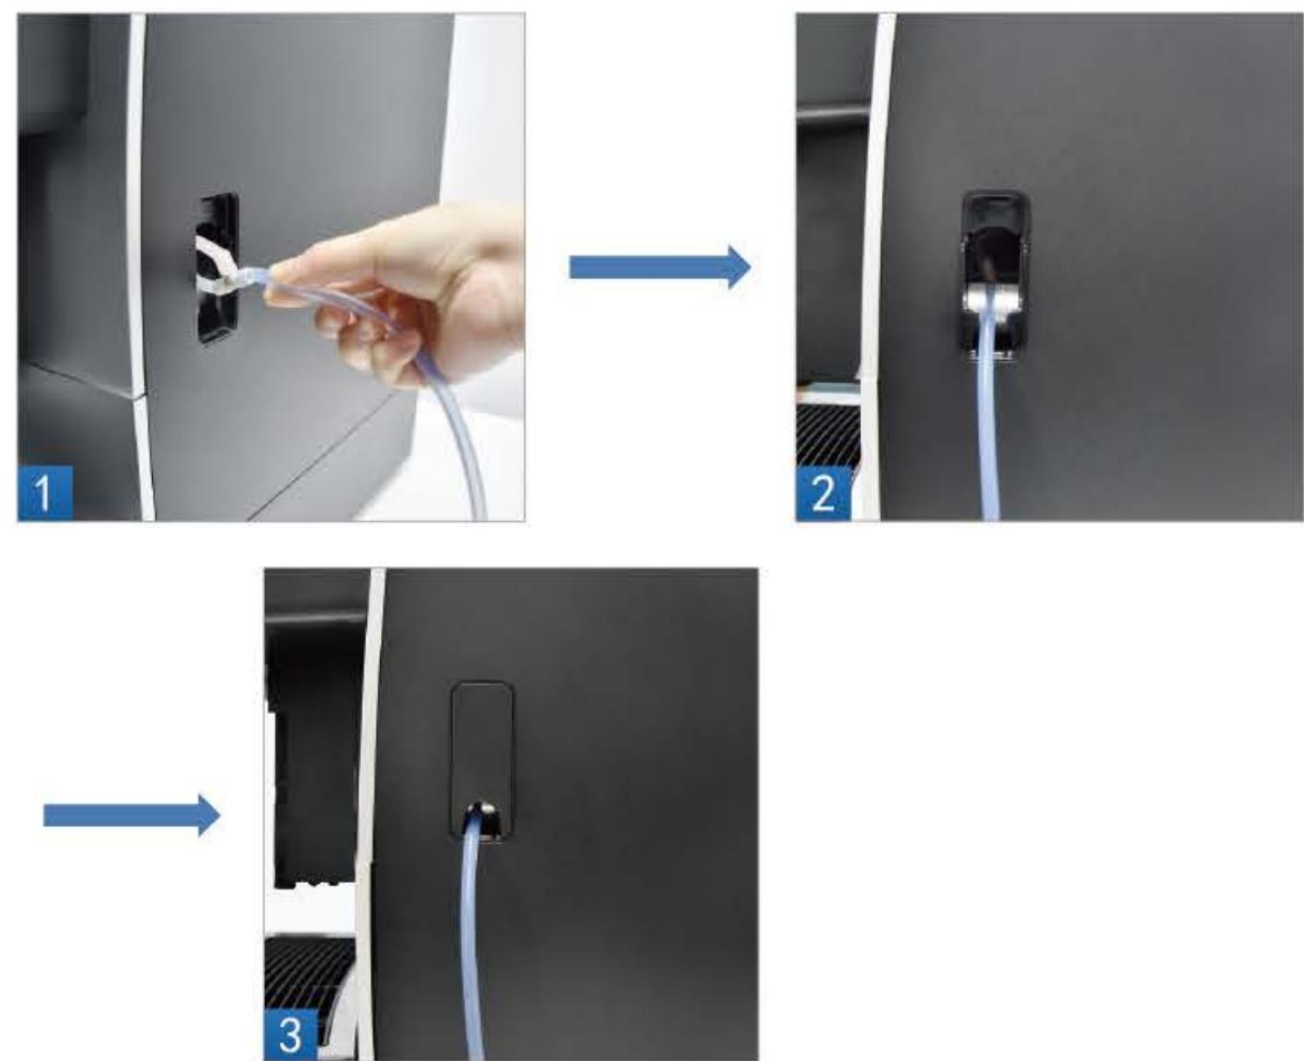

Hĺbkové čistenie sparovacej jednotky



Krok 1:V hornej časti obrazovky stlačte ikonu v tvare troch horizontálnych čiar umiestnených pod sebou.

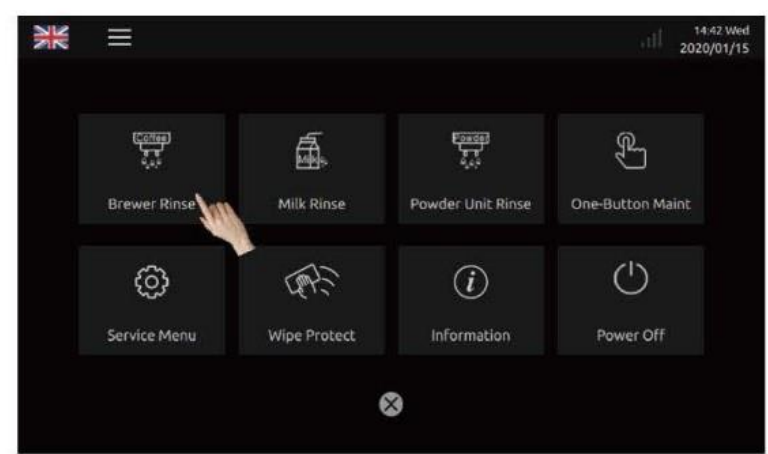


Krok 2:Držte prst na možnosti "Preplach kávy" po dobu troch sekúnd na začatie procesu hlbokého čistenia.

Krok 3:Postupujte podľa ďalej zobrazených inštrukcií.

Hĺbkové čistenie mliečneho systému



Krok 1:V hornej časti obrazovky stlačte ikonu v tvare troch horizontálnych čiar umiestnených pod sebou.

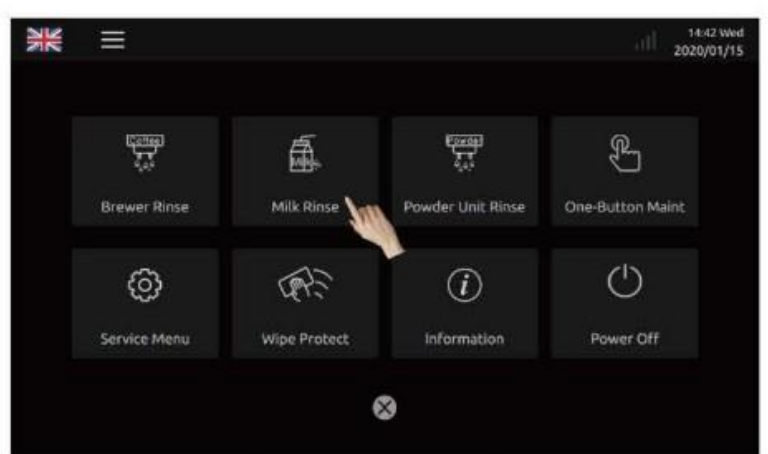


Krok 2:Držte prst na možnosti "Preplach mlieka" po dobu troch sekúnd pre začatie procesu hlbokého čistenia.

Krok 3:Postupujte podľa ďalej zobrazených inštrukcií.

Dekalcifikácia



Krok 1:V hornej časti obrazovky stlačte ikonu v tvare troch horizontálnych čiar umiestnených pod sebou

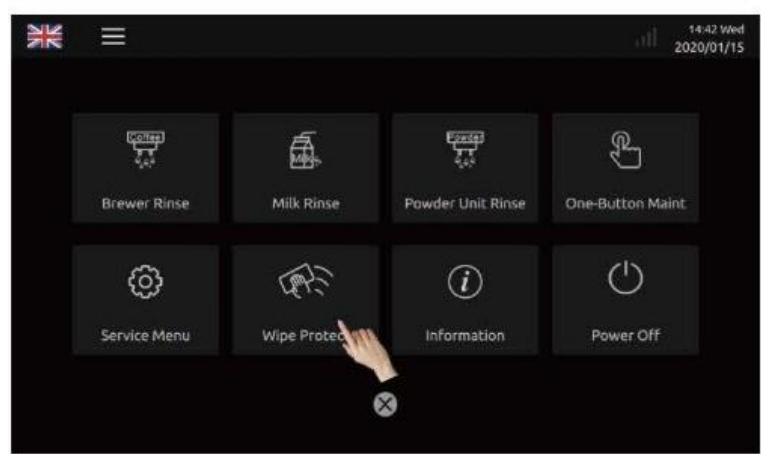


Krok 2:Držte prst na možnosti "Ochrana dotykového displeja" po dobu troch sekúnd pre začatie procesu dekalifikácie.

Údržba jedným tlačidlom



Krok 1:V hornej časti obrazovky stlačte ikonu v tvare troch horizontálnych čiar umiestnených pod sebou

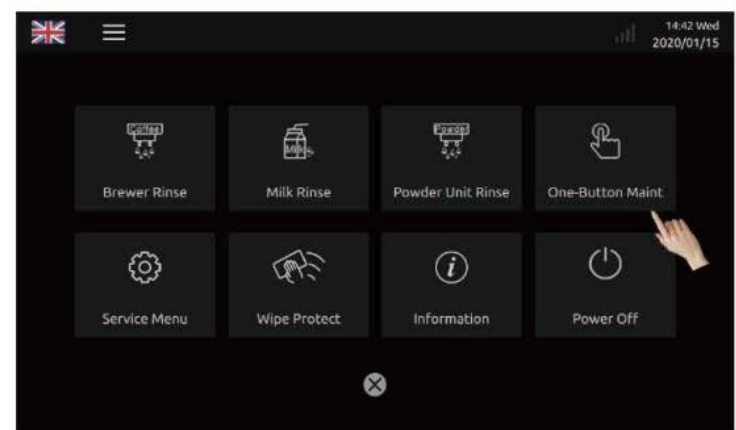


Krok 2:Zvoľte možnosť "Údržba jedným tlačidlom"

Krok 3:Postupujte podľa ďalej zobrazených inštrukcií.


Odpustenie vody



Krok 1:V hornej časti obrazovky stlačte ikonu v tvare troch horizontálnych čiar umiestnených pod sebou.

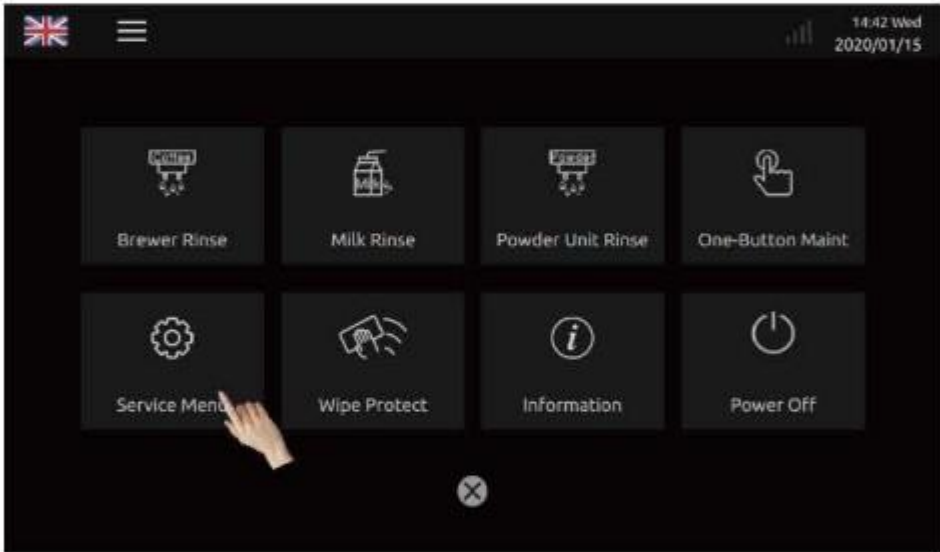

Krok 2:Zvoľte možnosť "Servisné menu" a vložte heslo (predvolené heslo je 1709).

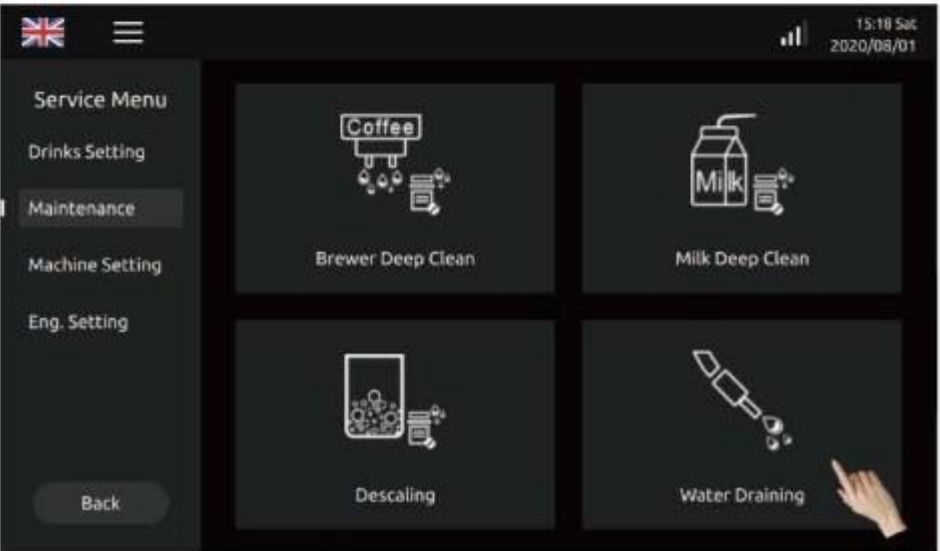

Krok 3:Zvoľte možnosť „údržba“ a potom „odpustenie vody“. Postupujte ďalej podľa inštrukcií, ktoré sa zobrazia na displeji.

8. Nastavenie mlynčeka

Krok 1: Zdvihnite veko nádoby na kávové zrná. V nádobe si všimnite špeciálny gombík, pomocou ktorého je možné zmeniť nastavenie hrubosti mletia. Hodnota „1“ znamená najjemnejší stupeň mletia, hodnota „9“ potom najhrubší stupeň mletia.



Krok 2: Na zmenu nastavenia hrubosti mletia potrebujete špeciálny kľúč, ktorý je súčasťou balenia kávovaru. Zmenu nastavenia je možné vykonať pripojením kľúča k vrchnej vystúpenej časti gombíka a následným otočením. **Pozor!** Zmenu nastavenia mlynčeka je možné vykonávať iba vtedy, keď mlynček melie kávové zrná, teda počas prípravy kávy. Zmena nastavenia hrubosti mletia v situácii, keď mlynček aktívne nepracuje, vyústi poškodením mlynčeka! Po dokončení nastavenia hrubosti mletia znovu zakryte nádobu na kávové zrná vekom.



9. Zodpovednosť a záruka

Zodpovednosť spotrebiteľa

Opravy a hlboká údržba môžu byť vykonávané iba servisnými technikmi a výrobcom autorizovaným personálom.

V prípade závad prosíme spotrebiteľa o informovaní výrobcu prostredníctvom jeho e-mailovej adresy do 30 dní. V prípade skrytých závad

záruka je 12 mesiacov.

Oprava bezpečnostných komponentov ako je napríklad bezpečnostný ventil či termostat nie sú povolené. Všetky porušené komponenty bezpečnostného charakteru musia byť nahradené novými.

Všetky tieto opatrenia môžu byť vykonané iba servisnými technikmi alebo výrobcom autorizovaným personálom.

Záruka a kompenzácia

Pri zranení alebo strate majetku v dôsledku nasledujúcich dôvodov nie je spotrebiteľ oprávnený na kompenzáciu zo strany výrobcu ani predajcu:

- Nakladanie s kávovarom, ktoré je v rozpore s legislatívnymi reguláciami.
- Inštalácia, testovanie, obsluha, čistenie, údržba alebo iné nakladanie s kávovarom v rozpore s inštrukciami a bodmi popísanými týmto
- užívateľským manuálom.
- Nedodržanie odporúčaných intervalov čistenia a údržby kávovaru.
- Obsluha kávovaru v prípade jeho poškodenia, nesprávnej inštalácie alebo predchádzajúceho neadresovaného zlyhania.
- Nesprávna oprava.
- Použitie nekompatibilných náhradných dielov.
- Poškodenie kávovaru spôsobené cudzími objektmi či materiálmi, nehodami, zlyhaním ľudského faktora a ďalšími okolnosťami bez súvislosti s výrobcom. Výrobca preberá plnú zodpovednosť za kompenzáciu škôd spôsobených pri používaní kompatibilných náhradných dielov a dodržaní všetkých pokynov uvedených týmto manuálom.

Dodatočné upozornenia

- Do zásobníkov kávových zŕn a instantných zmesí nesmie byť vpustená voda.
- Pri chode kávovaru nesmú byť vybraté zásobníky, odkvapová miska ani žiadne iné z jeho komponentov.
- Zásobník vody je určený iba pre studenú čistú vodu; nesmie byť použité horúcej vody ani ľadu.
- Kávovar nie je kompatibilný so spálenými či abnormálne silne opraženými kávovými zrnami ani s kávovými zrnami silne olejnatého charakteru.
- Pri výdaji nápojov je zakázané sa dotýkať výdajnej jednotky z dôvodu možného popálenia.
- Kávovar nesmie byť čistený pomocou kief ani čistiacich prostriedkov. Čistenie je možné vykonávať iba mäkkou navlhčenou handričkou.
- Žiadny zo zásobníkov nesmie byť plnený nad vyznačenú hranicu označenú ako MAX. Ak vyznačenie chýba, zásobníky sa neplnia do viac ako jednej osminy ich objemu.
- Kávovar nesmie byť vypnutý počas procesu prípravy nápojov, testovania, ani čistenia.
- Nastavená výška výdajnej jednotky musí približne zodpovedať výške použitej šálky alebo pohára.
- Je nutné vypínať kávovar správnou, bezpečnou cestou, teda uvedením do spánkového režimu a až potom až vypnutím pomocou spínača na zadnej strane.
- Až po vypnutí spínača na zadnej strane je možné kávovar bezpečne vypojiť z elektriny.
- Je nutné pravidelne čistiť odpadový zásobník a popríade tiež barel odpadovej vody.
- Pre dlhodobé zachovanie kvality pripravovaných nápojov sa odporúča čistiť zásobník vody a meniť vodu za čerstvú aspoň raz denne.
- Kávovar nesmie byť používaný bez aktívneho a správne nainštalovaného prívodu vody.