

Dr. coffee 咖博士



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

DR. COFFEE C12

Obsah

Úvod	3
Popis	3
Informace o výrobcí.....	3
Bezpečnost	3
Použití	3
Bezpečnostní pokyny:.....	3
Popis kávovaru.....	5
Technické parametry – kapacita a výkon.....	5
Technické parametry - další.....	5
Doplňky součástí balení.....	6
Doplňky nutné k údržbě kávovaru (nejsou součástí balení).....	6
První spuštění	7
Vypnutí a zapnutí kávovaru	8
Příprava nápojů	9
Výdej espressa.....	9
Výdej cappuccina.....	10
Výdej horké vody	11
Čištění a údržba	12
Proplach spařovací jednotky	12
Proplach mléčného systému	13
Rozložení a čištění kapučinátoru	14
Hlubkový proplach spařovací jednotky	15
Hlubkový proplach mléčného systému	16
Dekalcifikace.....	17
Nastavení a kalibrace mlýnku.....	18
Řešení problémů	18
Odpovědnost a záruka.....	22
Odpovědnost spotřebitele	22
Záruka a kompenzace.....	22
Dodatečná upozornění	22

Úvod

Tento uživatelský manuál obsahuje instrukce pro správné používání a čištění kávovaru Dr. Coffee C12. Distributor ani prodejce není zodpovědný za škody, které na kávovaru vzniknou důsledkem činnosti odporující instrukcím uvnitř tohoto manuálu. Prosíme uživatele o dlouhodobé uchování tohoto manuálu pro případ jeho potřeby; manuál by měl být uchováván blízko kávovaru pro případ nutnosti rychlé konzultace. Distributor si vyhrazuje právo modifikovat instrukce v tomto manuálu. Tvorba kopií a překladů tohoto manuálu a jejich distribuce musí být předem schválena distributorem. Autorská práva k textu drží výrobce.

Popis

Tento plně automatický kávovar je určen pro přípravu běžné kávy a mléčné kávy. Kávovar je primárně určen pro komerční nebo kancelářské použití.

Schránka kávovaru sestává převážně z termoplastu a hliníku. Zařízení splňuje hygienické normy HACCP a bezpečnostní normy pro zamezení úrazu elektrickým proudem. Zařízení disponuje dotykovým displejem.

Informace o výrobcí

Suzhou Dr.Coffee System Technology Co, Ltd

Budova 3, Taishan Road 55, New District, Suzhou, Jiangsu, Čína, 21551

Tel.: 400-8977-711

Web: www.dr-coffee.com

Bezpečnost

V zájmu zachování bezpečnosti prosíme uživatele o dodržení všech opatření a pokynů uvedených tímto manuálem.

Použití

Tento přístroj je určen k operaci pouze pokud je používán v souladu s pokyny v tomto návě, je trvale nainstalován v suchých, uzavřených prostorách bez vysoké vlhkosti vzduchu. Nesmí být instalován a používán v automobilech nebo v jiných vozidlech.


Bezpečnostní pokyny:

Upozornění: nedodržení těchto pokynů může snadno vést ke zranění elektrickým proudem či jiným úrazem; prosíme o pečlivé přečtení následujících řádků.

- Přístroj nesmí být používán pokud je poškozen nebo vykazuje jakékoli známky dysfunkce.
- Manipulace s pojistným zařízením kávovaru je striktně zakázána.
- Je zakázáno dotýkat se horkých částí kávovaru.

- Kávovar může být obsluhován dětmi staršími osmi let a osobami se sníženými kognitivními, tělesnými nebo mentálními schopnostmi, pouze však za přísného dozoru proškolených zletilých osob bez snížených kognitivních, tělesných nebo mentálních schopností.
- Dětem mladším osmi let je zakázáno kávovar čistit, obsluhovat nebo s ním jakkoli jinak fyzicky interagovat.
- Kávovar musí být nainstalován na dobře viditelném místě.
- Kávovar může být připojen pouze do elektrických obvodů, které jsou chráněny pojistným mechanismem; používání kávovaru je povoleno pouze v souladu se všemi bezpečnostními normami země, ve které se nachází.
- Kávovar může být připojen pouze do elektrického obvodu pod kompatibilním elektrickým napětím.
- Je zakázáno dotýkat se vnitřních částí kávovaru, pokud je kávovar pod elektrickým proudem.
- Manuální údržba kávovaru musí být provedena pouze tehdy, byl-li kávovar odpojen z elektrického proudu a ponechán k úplnému vychladnutí.
- Výměna kabelů nebo jakýchkoli jiných elektrických částí je povolena pouze osobám oprávněným výrobcem.
- Upozornění: kávovarem připravované nápoje a jejich zbytky či usazeniny mohou způsobit alergické reakce osobám trpícím alergiemi na kteroukoli z obsažených ingrediencí. Při obsluze kávovaru je nutno brát v úvahu alergie sebe i okolních osob.
- Instalace vodního filtru je nutná, pokud tvrdost vody používané kávovarem přesahuje 5° dKH. V opačném případě dojde k poškození kávovaru.
- Pokud je kávovar připojen do vodovodní řady, musí být před jeho spuštěním správně aplikován pojistný ventil.
- Pokud uplynul více než týden od posledního použití kávovaru, musí být před dalším použitím důkladně vyčištěn.
- Kávovar nesmí být vystaven vnějším podmínkám.
- Jednotlivé díly kávovaru mohou být nahrazeny pouze kompatibilními díly, které jsou autorizovány výrobcem kávovaru; výměnu může provádět pouze technik autorizovaný výrobcem kávovaru.
- Je zakázáno kávovar mýt vodou nebo párou.
- Kávovar musí být umístěn na stabilním, rovném, suchém povrchu, na místě bez rizika jeho převrnutí.
- Nádobu na kávová zrna nesmí být plněna ničím kromě kávových zrn s pokojovou teplotou.
- Kávovar, jeho části a jeho náhradní díly nesmí být ani krátkodobě vystaveny teplotám pod 10 stupňů Celsia; v opačném případě hrozí poškození.
- Připojení do vodovodního řádu může být provedeno pouze za použití nových, nepoškozených hadic.
- Kávovar je kompatibilní pouze s čistou, pitnou vodou o PH mezi 6,5 a 7 stupni, obsahem chloru pod 100 miligramů na jeden litr a tvrdostí pod 80 ppm.
- Voda ve vodní nádrži kávovaru musí být nahrazena čerstvou vodou alespoň jednou za 24 hodin.
- Zásobník kávových zrn musí být uzavřen hned po naplnění či vyprázdnění. Používaná kávová zrna nesmí být za hranicí data trvanlivosti a musí být skladována v souladu s pokyny na obalu.
- Nepoužívejte v kávovaru nepasterizované a/nebo nehomogenizované mléko; používejte pouze pasterizované nebo převařené mléko v originálním balení.
- Používejte pouze mléko vychlazené na 3 až 5 °C. Mléko správně skladujte a nepoužívejte jej po vyprchání data trvanlivosti.
- Při manipulaci s mlékem noste sterilní rukavice.
- Chladnička na mléko nesmí zůstat otevřena déle, než je nezbytné.
- Používejte pouze instantní směsi kompatibilní s kávovarem.
- Nádobu pro instantní směs musí být uzavřena ihned po naplnění.
- Instantní směs musí být skladována na suchém, chladném a temném místě v originálním obalu a nesmí být používány po vyprchání data trvanlivosti.

Popis kávovaru

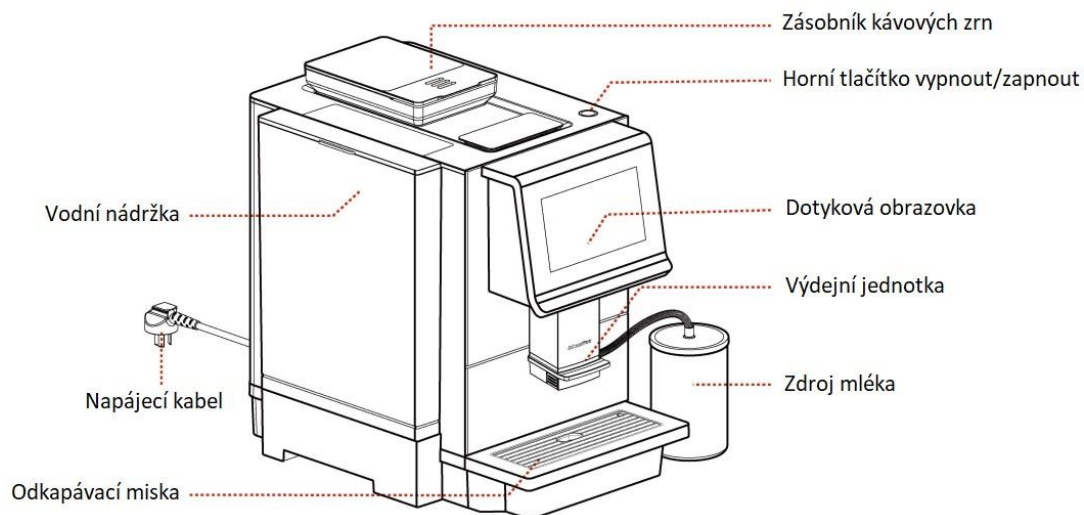

Technické parametry - kapacita a výkon

Doporučený denní výdej v šálcích	30
Hodinový výkon v šálcích	
Espresso	70
Americano	50
Cappuccino	50
Horká voda	15 l
Kapacita	
Objem vodní nádržky	4 l
Objem zásobníku kávových zrn	cca 250 g
Objem odpadní misky	cca 15 porcí / 150 g

Technické parametry - další

Napětí	220-240 V ~
Frekvence	50/60 Hz
Příkon	1500 W
Rozměry (šířka x výška x hloubka)	310 x 450 x 470 mm
Hmotnost přístroje	15 kg
Hmotnost přístroje včetně balení	17 kg

Doplňky součástí balení

Položka	Obrázek	Množství
Kávovar		1x
Příručka		1x

Doplňky nutné pro údržbu kávovaru (nejsou součástí balení)

Položka	Obrázek	Popis
Tablety Puly Caff pro čištění spařovací jednotky.		Pro hloubkové čištění spařovací jednotky; eliminuje primární mastné usazeniny; schváleno pro použití v kávovarech.
Roztok na čištění mléčného systému EP Demilk.		Pro hloubkové čištění mléčného systému; eliminuje hlavně tukové usazeniny; schváleno pro použití v kávovarech.
Roztok k dekalifikaci EP Decalci.		K odvápnění, odstraňuje vodní kámen a zajišťuje čistou chuť kávy. Brání poškození kávovaru důsledkem usazování vodního kamene. Dostupné ve variantách 250 ml a 5 l.

První spuštění

Připojení k elektrickému proudu: vyjměte z obalu napájecí kabel a připojte jej do napájecí zdířky kávovaru. Druhý konec kabelu následně zapojte do elektrické zásuvky.



Naplnění zásobníku kávových zrn: zvedněte víko zásobníku, naplňte jej kávovými zrny a znovu víko připojte.



Naplnění vodní nádržky: Zvedněte víko, odpojte vodní nádržku a vyčistěte její vnitřní části. Potom do nádržky kávovaru nalijte čistou pitnou vodu splňující požadavky v kapitole "Bezpečnostní pokyny". Naplňte vodní nádržku pouze z 80%, nikdy ne více. Potom znovu zavřete víko vodní nádržky.




Po připojení do elektřiny podle výše uvedených pokynů zapněte kávovar přepínacím tlačítkem vypnout/zapnout tak, jak je znázorněno na obrázku níže.



Vypnutí a zapnutí kávovaru

Metoda 1:

Stiskněte kulaté tlačítko na vrchní straně přístroje a držte jej stisknuté po dobu tří vteřin. Potom následujte pokyny na obrazovce. Kávovar lze znovu zapnout opětovným stisknutím kulatého tlačítka na vrchní straně po dobu tří sekund.

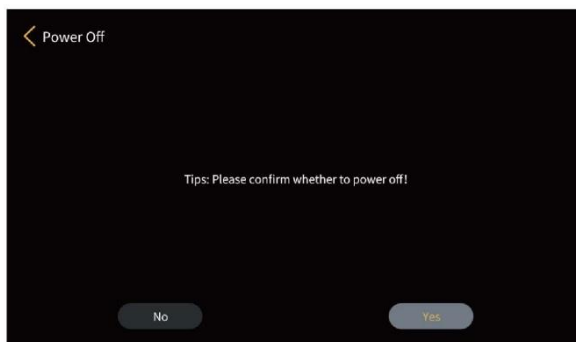


Metoda 2:



Krok 1: Stiskněte tlačítko ve tvaru dvou šipek v horní části dotykového displeje pro zobrazení vycházejícího menu.



Krok 2: Zobrazí se vycházející menu. Stiskněte v tomto menu tlačítko "vypnout".

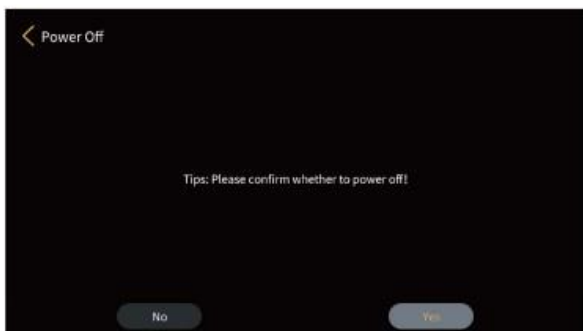

Krok 4: Pro úplné vypnutí kávovaru lze dále stisknout přepínací tlačítko vypnout/zapnout na zadní straně přístroje. Pozor! Nikdy kávovar nevypínejte tímto tlačítkem, pokud již není vypnut postupem popsáním v metodě 2. Nedodržení tohoto pravidla může vést k poškození kávovaru.



Příprava nápojů

Výdej espressa



Krok 1: Klepněte na ikonu Espresso na dotykovém displeji



Krok 2: Kávovar začne připravovat výdej nápoje. V této fázi lze dále vstoupit do režimu parametrické úpravy nápoje, a to stisknutím ikony šálku znázorněného na obrázku níže.



Krok 3: Po stisknutí ikony šálku lze měnit parametry nápoje tažením jednotlivých posuvníků vpravo nebo vlevo. Pokud se tato možnost nenabízí, není aktivován mód dovolující úpravu nápoje.



Krok 4: Přípravu nápoje lze zrušit stisknutím tlačítka "Zrušit".

Výdej cappuccina



Krok 1: Klepněte na ikonu Cappuccino na dotykovém displeji



Krok 2: Kávovar začne připravovat výdej nápoje. V této fázi lze dále vstoupit do režimu parametrické úpravy nápoje, a to stisknutím ikony šálku znázorněného na obrázku níže.



Krok 3: Po stisknutí ikony šálku lze měnit parametry nápoje tažením jednotlivých posuvníků vpravo nebo vlevo. Pokud se tato možnost nenabízí, není aktivován mód dovolující úpravu nápoje.



Krok 4: Přípravu nápoje lze zrušit stisknutím tlačítka "Zrušit".

Výdej horké vody



Krok 1: Klepněte na ikonu Horká voda na dotykovém displeji



Krok 2: Kávovar začne připravovat výdej nápoje. V této fázi lze dále vstoupit do režimu parametrické úpravy nápoje, a to stisknutím ikony šálku znázorněného na obrázku níže.



Krok 3: Po stisknutí ikony šálku lze měnit množství vydané horké vody tažením posuvníku vpravo nebo vlevo. Pokud se tato možnost nenabízí, není aktivován mód dovolující úpravu nápoje.




Krok 4: Přípravu nápoje lze zrušit stisknutím tlačítka "Zrušit".

Čištění a údržba

Proplach spařovací jednotky



Krok 1: Stiskněte tlačítko ve tvaru dvou šipek v horní části dotykového displeje pro zobrazení vycházejícího menu.

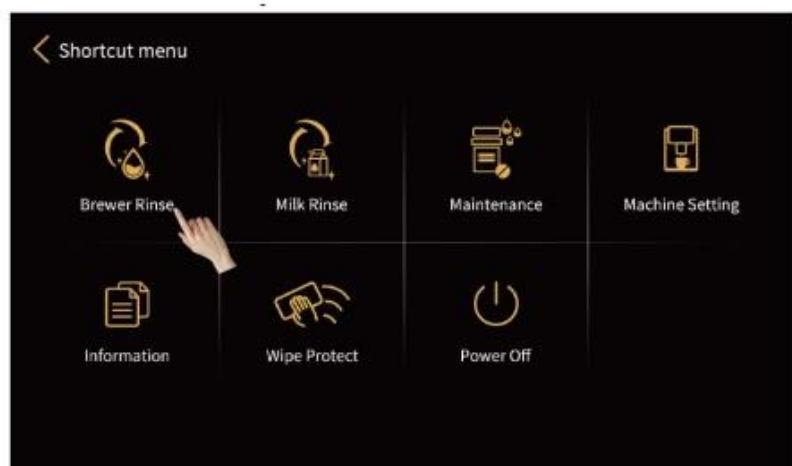

Krok 2: Stiskněte v tomto menu tlačítko "Proplach spařovací jednotky".




Krok 3: Následujte instrukce na obrazovce pro dokončení proplachu spařovací jednotky.


Proplach mléčného systému



Krok 1: Stiskněte tlačítko ve tvaru dvou šipek v horní části dotykového displeje pro zobrazení vycházejícího menu.

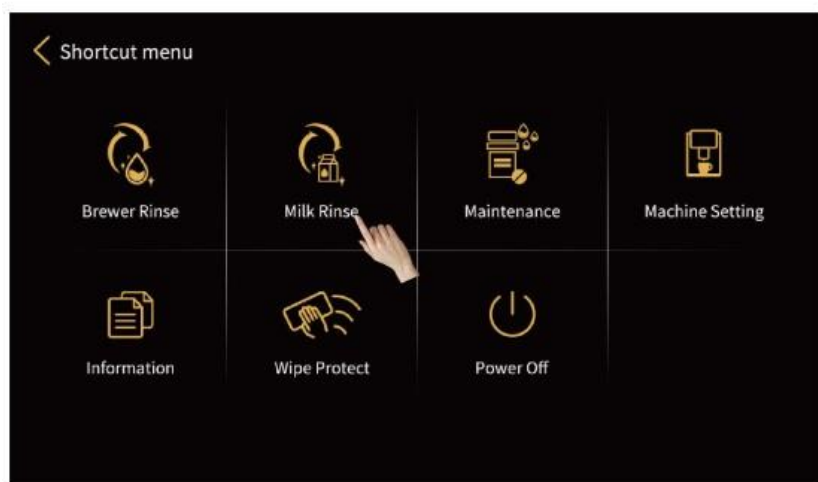

Krok 2: Stiskněte v tomto menu tlačítko "Proplach mléčného systému".

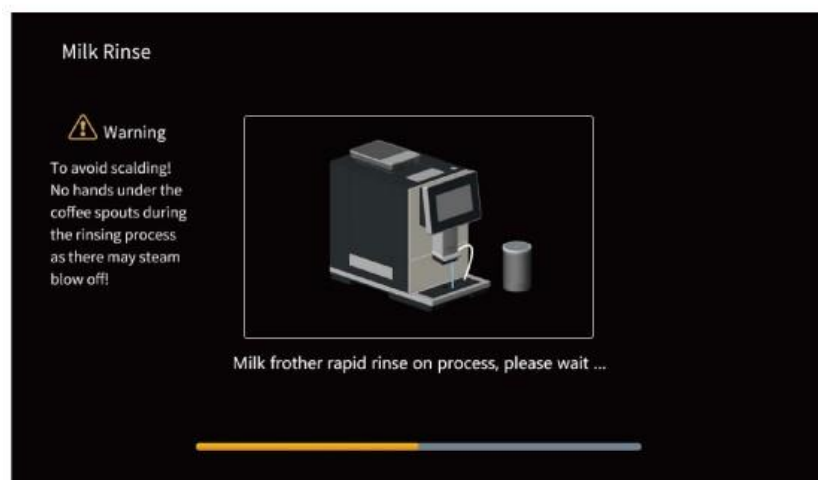

Krok 3: Následujte instrukce na obrazovce pro dokončení proplachu spařovací jednotky.

Rozložení a čištění kapučinátoru

Krok 1: Odpojte mléčnou hadičku tak, jak je znázorněno na obrázku níže.



Krok 2: Stiskněte obě postranní části výdejní jednotky tak, jak je znázorněno na obrázku číslo 1. Potom opatrně odpojte výdejní jednotku tažením dolů.



Krok 3: Rozložte kapučinátor a další komponenty tak, jak je znázorněno na obrázku číslo 2. Všechny komponenty pečlivě promyjte pod tekoucí vodou.



Krok 4: Opačným postupem kapučinátor s dalšími komponenty opět sundejte a zasuňte jej zpět do výdejní jednotky.



Hlubkový proplach spařovací jednotky



Krok 1: Stiskněte tlačítko ve tvaru dvou šipek v horní části dotykového displeje pro zobrazení vycházejícího menu.



Krok 2: Stiskněte v tomto menu tlačítko "Údržba".



Krok 3: Zvolte možnost "Hlubkový proplach spařovací jednotky" a poté pečlivě následujte instrukce na obrazovce.

Hlubkový proplach mléčného systému



Krok 1: Stiskněte tlačítko ve tvaru dvou šipek v horní části dotykového displeje pro zobrazení vycházejícího menu.



Krok 2: Stiskněte v tomto menu tlačítko "Údržba".



Krok 3: Zvolte možnost "Hlubkový proplach mléčného systému" a poté pečlivě následujte instrukce na obrazovce.

Dekalcifikace



Krok 1: Stiskněte tlačítko ve tvaru dvou šipek v horní části dotykového displeje pro zobrazení vycházejícího menu.




Krok 2: Stiskněte v tomto menu tlačítko "Údržba".




Krok 3: Zvolte možnost "Dekalcifikace" a poté pečlivě následujte instrukce na obrazovce.

Nastavení a kalibrace mlýnku

Krok 1: Sejměte víko zásobníku na kávová zrna. Uvnitř zásobníku se nachází otočný knoflík pro úpravu hrubosti mletí. Nejnižší hodnota znamená nejjemnější stupeň mletí, nejvyšší hodnota znamená nejhrubší stupeň mletí.

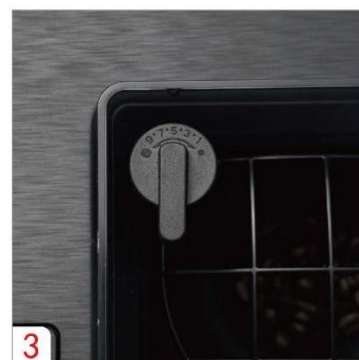

Krok 2: Spustte přípravu espressa, cappuccina nebo jiného nápoje s obsahem kávy. Jakmile dojde k aktivaci činnosti mlýnku, otočte knoflíkem na požadovanou hodnotu. Pozor! Změna nastavení hrubosti mletí může být prováděna pouze tehdy, když je mlýnek v chodu - otočení knoflíku v situaci, kdy mlýnek nepracuje, bude mít za následek trvalé poškození mlecího mechanismu!

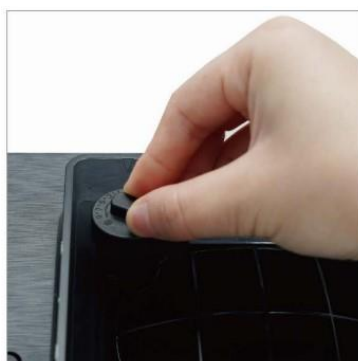

Řešení problémů

Na dalších stránkách naleznete tabulky obsahující výpis možných chyb a jejich řešení.

Upozornění: Výměny komponentů, zásahy do vnitřních částí kávovaru a další podobné úkony mohou být prováděny pouze kvalifikovanými servisními technikami. V případě provedení těchto úkonů uživateli hrozí ztráta záruky a zranění uživatele.

Uživatel je oprávněn provádět pouze úkony, které jsou popsány výše v tomto uživatelském manuálu. K provedení všech ostatních úkonů je nutno povolat kvalifikovaného servisního technika.

Chyba	Možné důvody chyby	Řešení
Vodní nádržka je prázdná	• Ve vodní nádržce je příliš malé množství vody – kávovar není schopen detekovat takto nízkou hladinu vody. • Vodní nádržka není správně připojena. Senzor vodní hladiny je poškozen.	• Odpojte vodní nádržku a dolijte do ní vodu. • Ujistěte se, že hladina vody ve vodní nádržce nepřesahuje rysku "MAX". • Zkontrolujte, zda je vodní nádržka správně připojena. • Vyměňte senzor.
Odpadní zásobník je plný	• Odpadní nádobka je buď plná, nebo obsahuje 15 porcí odpadní kávy.	• Odpojte odkapávací misku, vyjměte z ní odpadní zásobník a vyprázdněte jej.
Zásobník kávových zrn je prázdný	• V zásobníku došla káva. • Došlo ke slepení kávových zrn.	• Doplněte kávová zrna do zásobníku. • Promíchejte kávová zrna dokud se vzájemně neodlepí
Odkapávací miska není připojena	• Odkapávací miska není správně připojena. • Senzor detekující správné připojení je poškozen. • Došlo k uvolnění nebo poškození magnetu.	• Připojte správně odkapávací misku, popřípadě ji vyměňte za novou. • Vyměňte senzor za nový. • Vyměňte magnet za nový.
Odkapávací miska je plná	• Odkapávací miska je plná nebo téměř plná. • Senzor hladiny odkapávací misky je špinavý nebo poškozený.	• Vyprázdněte odkapávací misku. • Zkontrolujte a případně očistěte senzor.
Termoblok kávy je přehřátý	• Teplota termobloku přesahuje 160 °C.	• Vyčkejte, dokud termoblok nevychladne - chladnutí termobloku může být ohlášeno zprávou na displeji. Před vychladnutím termobloku na přijatelnou teplotu není možné připravovat kávu.
Termoblok páry je přehřátý	• Teplota termobloku přesahuje 160 °C.	• Vyčkejte, dokud termoblok nevychladne. Před vychladnutím termobloku na přijatelnou teplotu není možné připravovat kávu.
Kontrola přepínacího ventilu	• Došlo k chybě při automatickém polohování ventilu.	• Zvolte v menu kávovaru možnost automatické kontroly polohy/automatického polohování. Potom kávovar vypněte, vyčkejte alespoň 5 sekund a následně jej znovu zapněte.
Nízká okolní teplota	• Okolní teplota je 0 °C nebo méně.	• Kávovar musí být provozován výhradně v prostředí s teplotou 10 až 40 °C. Umístěte kávovar do prostředí s vhodnou teplotou.
Nedostatek vody	• Cesta pro přítok vody z nádržky do kávovaru je ucpaná. • Nádržka není správně připojena/zajištěna • Síto spařovací jednotky je ucpané • Průtokoměr je poškozen.	• Stiskněte na displeji tlačítko pro doplnění vody. • Pokud nedojde k doplnění, je ucpaný přívod vody z nádržky do kávovaru. Pročistěte přívod vody. • Odpojte vodní nádržku a znovu ji připojte - dbejte na to, aby byla správně připojena. • Pročistěte spařovací jednotku buď manuálně, nebo za použití čisticích tablet s funkcí hloubkového čištění. • Vyměňte průtokoměr.

Chyba	Možné důvody chyby	Řešení
Tlak je příliš vysoký	• Došlo k blokaci trubice nebo síta spařovací jednotky. • Káva je příliš jemně namletá. • Spařovací jednotka je přetížena velkým množstvím kávy. • Do pumpy vniká vzduch během přípravy kávy.	• Využijte funkce proplachu spařovací jednotky. • Nastavte mlýnek na hrubší mletí podle pokynů v příslušné kapitole tohoto manuálu - hrubost mletí může být přenastavena pouze při chodu mlýnku! • Pročistěte přítok vody do kávovaru z vodní nádržky.
Nutná kalibrace mlýnku	• Tato zpráva se zobrazuje vždy po přípravě určitého množství porcí kávy - například po 2000 porcích, 7000 porcích atp.	• Provedte recalibraci mlýnku podle pokynů v tomto manuálu.
Kontrola spařovací jednotky	• Spařovací jednotka je ve špatné pozici. • Spařovací jednotka je poškozená. • Motor pohánějící spařovací jednotku je poškozen.	• Stiskněte tlačítko "Kontrola". • Vyměňte spařovací jednotku za novou. • Vyměňte motor spařovací jednotky.
Nutné hloubkové čištění spařovací jednotky	• Tato zpráva se zobrazí vždy po výdeji určitého množství kávy.	• Provedte hloubkové čištění spařovací jednotky podle pokynů v tomto manuálu.
Nutné hloubkové čištění mléčného systému	• Tato zpráva se zobrazí vždy po výdeji určitého množství mléčné kávy.	• Provedte hloubkové čištění mléčného systému podle pokynů v tomto manuálu.
Nutná dekalcefikace	• Tato zpráva se zobrazí vždy po výdeji určitého množství nápojů.	• Provedte dekalcefikaci podle pokynů v tomto manuálu.
Únik vody	• Do vnitřních částí kávovaru uniká voda.	• Rozložte kávovar a najděte místo úniku vody. Vyměňte komponenty zasažené vodou za nové.
Chybí káva	• Káva je příliš jemně namletá. • Spařovací jednotka je přetížena velkým množstvím kávy. • Trubice nebo síto spařovací jednotky je ucpané. • Spařovací jednotka je poškozená. • Síto sacího ventilu je ucpané.	• Nastavte mlýnek na hrubší mletí podle pokynů v příslušné kapitole tohoto manuálu - hrubost mletí může být přenastavena pouze při chodu mlýnku! • Pročistěte přítok vody do kávovaru z vodní nádržky. • Pročistěte síto a trubici spařovací jednotky. • Provedte hloubkové čištění spařovací jednotky podle pokynů v tomto manuálu.
Chyba spařovací jednotky	• Tuto zprávu může vyvolat trojí poklepání na tlačítko "automatická kontrola spařovací jednotky". • Spařovací jednotka je zaseknutá nebo ucpaná. • Motor pohánějící spařovací jednotku je poškozen • Spařovací jednotka je poškozena • Řídicí panel je poškozen.	• Restartujte kávovar podle pokynů v tomto manuálu - kávovar nesmí být restartován zadním napájecím tlačítkem bez předchozích kroků! • Pročistěte spařovací jednotku nebo ji vyměňte za novou. • Vyměňte motor spařovací jednotky. • Vyměňte řídicí panel kávovaru.

Chyba	Možné důvody chyby	Řešení
Chyba v HMI komunikaci	• Propojení hlavní desky s displejem je uvolněné nebo poškozené. • Kontrolní software není kompatibilní s HMI softwarem. • HMI PCB je poškozeno. • Základní deska je poškozena.	• Zkontrolujte integritu připojení HMI a PCB a případně je opravte. • Proveďte update kontrolního a/nebo HMI softwaru. • Vyměňte PCB/HMI. • Vyměňte základní desku.
Chyba NTC senzoru kávového termobloku	• Chyba v komunikaci mezi senzorem a masterem. • Teplota kávového termobloku přesahuje 180 °C.	• Vyměňte konektory termobloku za nové. • Vyměňte NTC senzor za nový. • Vyměňte termoblok za nový. • Vypněte kávovar alespoň na půl hodiny a poté jej znovu zapněte.
Chyba NTC senzoru parního termobloku	• Chyba v komunikaci mezi senzorem a masterem. • Teplota parního termobloku přesahuje 180 °C.	• Vyměňte konektory termobloku za nové. • Vyměňte NTC senzor za nový. • Vyměňte termoblok za nový. • Vypněte kávovar alespoň na půl hodiny a poté jej znovu zapněte.
Příliš dlouhé zahřívání kávového termobloku	• Přehřátí kávového termobloku způsobilo spálení pojistky a/nebo poškození senzoru. • Kávový termoblok je poškozen.	• Vyměňte pojistky termobloku za nové. • Vyměňte NTC senzor za nový. • Vyměňte termoblok za nový.
Příliš dlouhé zahřívání parního termobloku	• Přehřátí parního termobloku způsobilo spálení pojistky a/nebo poškození senzoru. • Parní termoblok je poškozen.	• Vyměňte pojistky termobloku za nové. • Vyměňte NTC senzor za nový. • Vyměňte termoblok za nový.
Chyba přepínacího ventilu	• Přepínací ventil zůstal ve špatné poloze po automatickém polohování. • Přepínací ventil je poškozen.	• Kávovar vypněte, vyčkejte alespoň 5 sekund a následně jej znovu zapněte. Ventil provede znovu automatické polohování.
Spuštění kávovaru selhalo	• Kávovar není připojen do elektřiny nebo došlo k lokálnímu výpadku elektrického proudu. • Nedostatečné elektrické napětí. • Je poškozena deska PCB. • Hlavní pojistka napájení je spálená.	• Zkontrolujte, zda je kávovar připojen do elektrického napětí. • Připojte kávovar ke zdroji o kompatibilním napětí. Zkontrolujte, zda je kávovar zapnutý. • Vyměňte PCB za novou. • Vyměňte pojistku za novou.
Havárie	• Systém nečekaně přestal pracovat.	• Kávovar vypněte, vyčkejte alespoň 5 sekund a následně jej znovu zapněte. • Proveďte update softwaru.
Chybí mléko	• Nádobka na mléko je prázdná. Je ucpaná mléčná trubice nebo odtok páry. • Trubice pro páru je poškozena. • Je nastaven příliš vysoký přívod vzduchu. Kapučinátor je ucpaný.	• Doplněte zádobu mléka. • Proveďte hloubkové čištění mléčného systému. • Zkontrolujte parní trubici. • Nastavte nižší přívod vzduchu. • Rozložte a pročištěte kapučinátor. Případně vyměňte kapučinátor za nový.
Kávovar vydává horké mléko, ale nevydává mléčnou pěnu	• Přívod vzduchu do vzduchového ventilu je ucpaný. • Trubice vzduchového ventilu je ucpaná. • Vzduchový ventil je poškozen.	• Zkontrolujte trubici pro přívod vzduchu. • Vyměňte trubici pro přívod vzduchu.

Odpovědnost a záruka

Odpovědnost spotřebitele

Opravy a hluboká údržba mohou být prováděny pouze servisními technikami a výrobcem autorizovaným personálem. V případě skrytých závad prosíme spotřebitele o informování výrobce prostřednictvím jeho e-mailové adresy do 30 dnů. Záruka je 12 měsíců. Oprava bezpečnostních komponentů jako je například bezpečnostní ventil či termostat nejsou povoleny. Všechny porušené komponenty bezpečnostního charakteru musí být nahrazeny novými. Všechna tato opatření mohou být provedena pouze servisními technikami nebo výrobcem autorizovaným personálem.

Záruka a kompenzace

Při zranění nebo ztrátě majetku v důsledku následujících důvodů není spotřebitel oprávněn ke kompenzaci ze strany výrobce ani prodejce:

- Nakládání s kávovarem, které je v rozporu s legislativními regulacemi.
- Instalace, testování, obsluha, čištění, údržba nebo jiné nakládání s kávovarem v rozporu s instrukcemi a body popsanými tímto uživatelským manuálem.
- Nedodržení doporučených intervalů čištění a údržby kávovaru.
- Obsluha kávovaru v případě jeho poškození, nesprávné instalace nebo předchozího neadresovaného selhání.
- Nesprávná nebo neautorizovaná oprava.
- Použití nekompatibilních náhradních dílů.
- Poškození kávovaru způsobené cizími objekty či materiály, nehodami, selháním lidského faktoru a dalšími okolnostmi bez souvislosti s výrobcem. Výrobce přebírá plnou odpovědnost za kompenzaci škod způsobených při používání kompatibilních náhradních dílů a dodržení všech pokynů uvedených tímto manuálem.

Dodatečná upozornění

- Do zásobníků kávových zrn a instantních směsí nesmí být vpuštěna voda.
- Při chodu kávovaru nesmí být vyjmuty zásobníky, okapová miska ani žádné jiné z jeho komponentů.
- Zásobník vody je určen pouze pro studenou čistou vodu; nesmí být použito horké vody ani ledu.
- Kávovar není kompatibilní se spálenými či abnormálně silně opraženými kávovými zrny ani s kávovými zrny silně olejnatého charakteru.
- Při výdeji nápojů je zakázáno se dotýkat výdejní jednotky z důvodu možného popálení.
- Kávovar nesmí být čištěn pomocí kartáčů ani čisticích prostředků. Čištění lze provádět pouze měkkým navlhčeným hadříkem.
- Žádný ze zásobníků nesmí být plněn nad vyznačenou hranici označenou jako MAX. Pokud vyznačení chybí, zásobníky se neplní do více než jedné osminy jejich objemu.
- Kávovar nesmí být vypnut během procesu přípravy nápojů, testování a čištění.
- Nastavená výška výdejní jednotky musí přibližně odpovídat výšce použitého šálku nebo sklenice.
- Je nutné vypínat kávovar správnou, bezpečnou cestou, tedy uvedením do spánkového režimu a teprve potom až vypnutím pomocí spínače na zadní straně.
- Po vypnutí pomocí spínače na zadní straně kávovaru je teprve poté možné kávovar bezpečně vypojit z elektřiny.
- Je nutné pravidelně čistit odpadní zásobník.
- Pro dlouhodobé zachování kvality připravovaných nápojů se doporučuje čistit zásobník vody a měnit vodu za čerstvou alespoň jednou denně.