

ESPRESSO
PROFESSIONAL

PROFESSIONAL COFFEE SOLUTIONS

Dr.coffee 咖博士



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

DR. COFFEE KÁVÉSZÜNET PLUSZ, NAGY PLUSZ

1. Bevezetés	4
Leírás	4
Gyártói információk	
2. Biztonság.....	
Biztonsági utasítások:	5
3. Termékleírás.....	7
Előlső rész.....	
Hátoldal	
4. Műszaki adatok és tartozékok	8
Teljesítmény és mennyiségek:	8
Műszaki adatok:	8
A csomagban található tartozékok:	8
Opcionális tartozékok (nem tartozék):	9
5. Telepítés.....	
Követelmények	10
Csatlakozás a vízellátó rendszerhez	10
Hordórendszerhez való csatlakozás – vízellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőség nélküli modellek.....	
Csatlakozás a hordórendszerhez – CoffeeBreak és Coffeebreak Big modellek	11
A lefolyócső csatlakoztatása – opcionális.....	12
A kávéfőző csatlakoztatása az elektromos hálózathoz	13
A kávébaltartály feltöltése	14
A víztartály feltöltése.....	
A kávéfőző bekapcsolása	14
Alapértelmezett beállítás.....	
A kávéfőző kikapcsolása	16
6. Italok	
Eszpresszó készítése	
Tejes italok készítése.....	
Melegvíz-adagolás	19
7. Karbantartás és tisztítás.....	
Tisztítási és karbantartási ütemterv:	20

Napi takarítás

A tejrendszer gyors öblítése 22

A cappuccino-készítő eltávolítása és tisztítása 23

A tejcső szétszerelése és mosása.....

A főzőegység alapos tisztítása 27

A tejrendszer alapos tisztítása 27

Vízkötelenítés 28

Egygombos karbantartás..... 28

Vízkibocsátás.....

8. Daráló beállítása.....

9. Felelősség és jótállás.....

Fogyasztói felelősség 31

Garancia és kártérítés.....

További figyelmeztetések..... 32

1. Bevezetés

Ez a felhasználói kézikönyv a Dr. Coffee Coffeebreak kávéfőzők helyes használatára és tisztítására vonatkozó utasításokat tartalmazza. A forgalmazó és az eladó nem vállal felelősséget a kávéfőzőben keletkezett károkért, amelyek a jelen kézikönyvben található utasításokkal ellentétes tevékenységekből erednek. Kérjük a felhasználókat, hogy szükség esetén hosszú ideig őrizzék meg ezt a kézikönyvet; a kézikönyvet tartsa a kávéfőző közelében, hogy gyorsan tájékozódhasson. A forgalmazó fenntartja a jogot, hogy módosítsa a jelen kézikönyvben található utasításokat. A kézikönyv másolatainak és fordításainak készítését, valamint terjesztését a forgalmazónak előzetesen jóvá kell hagynia. A szöveg szerzői joga a gyártót illeti.

Leírás

Ez a teljesen automata kávéfőző normál kávé és tejeskávé készítésére szolgál. A kávéfőző elsősorban kereskedelmi vagy irodai használatra készült.

A kávéfőző háza főként hőre lágyuló műanyagból és alumíniumból készült. A készülék megfelel a HACCP higiéniai és áramütés elleni biztonsági szabványoknak. A készülék érintőképernyővel rendelkezik.

Gyártói információk

Suzhou Dr. Kávérendszer Technológiai Kft.

3. épület, Taishan út 55, Új kerület, Suzhou, Jiangsu, Kína, 21551

Telefon: 400-8977-711

Weboldal: www.dr-coffee.com

2. Biztonság

A biztonság megőrzése érdekében kérjük a felhasználót, hogy tartsa be a jelen kézikönyvben található összes óvintézkedést és utasítást.

Használat:

Ez a készülék csak akkor üzemeltethető, ha: Megfelelően csatlakozik a vízellátáshoz, vagy a hordórendszerét megfelelően használják. Száraz, zárt, magas páratartalmú helyiségben tartósan telepítve van. Nincs felszerelve autóba vagy más járműbe.

Biztonsági utasítások:

Figyelmeztetés: ezen utasítások be nem tartása könnyen áramütéshez vagy egyéb sérülésekhez vezethet; kérjük, figyelmesen olvassa el a következő sorokat.

- A készüléket tilos használni, ha sérült vagy bármilyen rendellenesség jeleit mutatja.
- A kávéfőző biztonsági berendezésének manipulálása szigorúan tilos.
- Tilos a kávéfőző forró részeit megérinteni.
- A kávéfőzőt nyolc év feletti gyermekek és csökkent kognitív, fizikai vagy mentális képességű személyek kezelhetik.
- képességei, de csak képzett felnőttek szigorú felügyelete mellett, akiknél nem jelentkeznek csökkent kognitív, fizikai vagy fizikai képességek.
- mentális képességek.
- Nyolc év alatti gyermekeknek tilos a kávéfőző tisztítása, kezelése vagy más módon történő fizikai interakciója.
- A kávéfőzőgépet jól látható helyen kell felszerelni.
- A kávéfőzőt csak biztosítékkal védett áramkörökhöz szabad csatlakoztatni; a kávéfőző használata
 - csak a helyszín országának összes biztonsági előírásával összhangban engedélyezett.
 - A kávéfőzőt csak kompatibilis feszültségű áramkörhöz szabad csatlakoztatni.
- Tilos a kávéfőző belső alkatrészeit megérinteni, ha a kávéfőző elektromos áram alatt van.
- A kávéfőző kézi karbantartását csak akkor szabad elvégezni, ha a kávéfőzőt leválasztották az elektromos hálózatról és hagyták
 - teljesen lehűlt.
- A kábelek vagy bármely más elektromos alkatrész cseréjét csak a gyártó által felhatalmazott személyek végezhetik.
- Figyelmeztetés: a kávéfőzővel készített italok és azok maradványai vagy lerakódásai allergiás reakciókat válthatnak ki azoknál, akik
 - allergiás bármelyik összetevőre. A kávéfőző használatakor figyelembe kell vennie saját és környezete allergiáit.

- Vízszűrő beszerelése szükséges, ha a kávéfőző által használt víz keménysége meghaladja az 5° dKH-t.
Ellenkező esetben,
 - a kávéfőzőgép károsodása.
- Ha a kávéfőző vízellátáshoz van csatlakoztatva, a biztonsági szelepet megfelelően be kell helyezni az indítás előtt.
- Ha a kávéfőzőt több mint egy hét telt el azóta, hogy utoljára használták, akkor a következő használat előtt alaposan meg kell tisztítani.
- A kávéfőzőt nem szabad kültéri körülményeknek kitenni.
- A kávéfőzőgép egyes alkatrészeit csak a kávéfőzőgép gyártója által engedélyezett kompatibilis alkatrészekre szabad cserélni;
 - A cserét csak a kávéfőző gyártója által felhatalmazott szakember végezheti.
- Tilos a kávéfőzőt vízzel vagy gőzzel mosni.
- A kávéfőzőt stabil, sík, száraz felületre kell helyezni, olyan helyre, ahol nem áll fenn a felborulás veszélye.
- A kávébabtartályt csak szobahőmérsékletű kávébabbal szabad feltölteni.
- A kávéfőzőt, annak alkatrészeit és pótalkatrészeit még rövid ideig sem szabad 10 Celsius-fok alatti hőmérsékletnek kitenni; ellenkező esetben
 - kár esetén.
- A vízellátó vezetékhez való csatlakozást csak új, sértetlen tömlővel szabad elvégezni.
- A kávéfőző csak tiszta, 6,5 és 7 fok közötti pH-értékű, 100 milligramm/db klórtartalmú ivóvízzel kompatibilis.
 - liter és 80 ppm alatti keménység.
- A kávéfőző víztartályában lévő vizet legalább 24 óránként friss vízzel kell cserélni.
- A kávébabtartályt a feltöltés vagy kiürítés után azonnal le kell zárni. A felhasznált kávébabok minőségmegőrzési ideje nem lehet lejárt.
 - eltarthatósági ideje, és a csomagoláson található utasításoknak megfelelően kell tárolni.
- Ne használjon pasztőrözött és/vagy nem homogenizált tejet a kávéfőzőben; csak pasztőrözött vagy forralt tejet használjon.
 - tej eredeti csomagolásban.
- Csak 3-5°C-ra lehűtött tejet használjon. A tejet megfelelően tárolja, és ne használja fel a minőségmegőrzési idő után.
- Tej kezelésekor steril kesztyűt kell viselni.
- A tejhűtőszekrényt nem szabad a szükségesnél tovább nyitva hagyni.
- Kizárólag a kávéfőzővel kompatibilis instant keverékeket használjon.
- Az instant keverékek tartályát a töltés után azonnal le kell zárni.
- Az instant keverékeket száraz, hűvös és sötét helyen, eredeti csomagolásban kell tárolni, és a lejáratási idő után tilos felhasználni.

3. Termékleírás

Elülső oldal:



Kávészünet / Kávészünet Plusz



Nagy Kávészünet / Nagy Plusz Kávészünet

Hátoldal:



Kávészünet



Kávészünet Plusz



Nagy kávészünet



Kávészünet Nagy Plusz

4. Műszaki adatok és tartozékok

Teljesítmény és mennyiségek:

Ajánlott napi bevitel		100 adag
Óradíj	Eszpresszó (50 ml)	70 adag
	Americano (240 ml)	50 adag
	Kapucsínó (200 ml)	50 adag
Óránkénti vízhozam	15 liter	
Víztartály térfogata	alap és Plus változat: 2 l / Big és Big Plus: 8 l	
Kávébabtartály kapacitása	1 kg	
Hulladéktartály térfogata	kb. 70 adag	

Műszaki adatok:

	Kávészűnet / Kávészűnet Nagy	Kávészűnet Plusz / Kávészűnet Nagy Plusz
Feszültség	220-240V; 50-60Hz	
Energiafogyasztás	1500 W	
Tömlők a vízforráshoz való csatlakozáshoz	belső átmérő 5 mm	G3/4 átmenet G3/8'-ra
	külső átmérő 9 mm	1,5 méteres hosszúság
	1,5 méteres hosszúság	fém
Megengedett víznyomás a vízellátásból. rendelés	nem csatlakoztatható a vízrendelethez	maximum 0,6 MPa
Kávébabtartály kapacitása	kis víztartályos változat: 300 x 500 x 580	
	nagy víztartállyal rendelkező változat: 410 x 500 x 580	
Súly	kis víztartályos változat: 19 kg	
	nagy víztartállyal rendelkező változat: 20,5 kg	

A csomagban található tartozékok:

Tétel	Fotók	Kávészűnet / Nagy kávészűnet	Kávészűnet Plusz/Nagy Kávészűnet Plusz
Tápkábel		1x	1x
Beállítási kulcs őrlőgép		1x	1x
Tejcső		1x	1x

Víztömlő		1x	nem
Fém tömlő vízcsatlakozás mint		nem	1x
Kézikönyv		1x	1x

Opcionális tartozékok (nem tartozék):

Tétel	Fotók	Leírás
Elektronikus hűtőszekrény		könnyű, csendes, tej tárolására tartályban vagy eredeti csomagolásában
Kompresszor hűtőszekrény		könnyű, csendes, tej tárolására vagy tejesdobozok
Hulladék tömlő		hulladékkezeléshez

5. Telepítés

A következő lépéseket csak jogosult személyzet végezheti.

Követelmények

- Kérjük, kövesse az alábbi lépéseket; ellenkező esetben a kávéfőző károsodhat:
- A kávéfőzőt stabil, sík, vízszintes felületre kell telepíteni, ahol nem áll fenn az összeomlás veszélye. A felületet nem szabad hőforrások közelében elhelyezni, és nem szabad magas hőmérsékletnek kitenni.
- Az elektromos csatlakozó és a kávéfőző közötti távolságnak kevesebbnek kell lennie, mint 1 méter; a kávéfőzőt úgy kell elhelyezni, hogy elegendő hely legyen körülötte a biztonságos működéshez. A kávéfőző hátuljánál mindig legalább 5 centiméter üres helynek kell lennie a megfelelő légáramlás biztosítása érdekében.
- A kávéfőző körüli levegő hőmérsékletének mindig 10 és 40 °C között kell lennie. A kávéfőző környezetében a maximális biztonságos páratartalom 80% rF. A kávéfőzőt tilos a szabadban használni vagy elhelyezni.
- A kávéfőzőt tilos használni, ha a tápkábel vagy a csatlakozóaljzat sérült.
- A kávéfőzőt csak indokolt esetben szabad hosszabbító kábelrel az elektromos hálózathoz csatlakoztatni.
- A kávéfőző kábeleit és tömlőit úgy kell elhelyezni, hogy elkerüljük a kábelbe vagy tömlőbe botlás okozta sérüléseket. A tápkábel nem lóghat a levegőben, nem lehet túlzottan meghajlítva, nem lehet más kábelekhez vagy tárgyakhoz rögzítve, és nem lehet kitéve túlzottan magas vagy alacsony hőmérsékletnek. Azt is biztosítani kell, hogy a tápkábel soha ne érintkezzen vízzel, olajjal vagy korrozív anyagokkal.
- A kávéfőző tápkábelének csatlakozódugójának mindig hozzáférhetőnek kell lennie, hogy vészhelyzet esetén azonnal le lehessen választani.

Csatlakozás a vízellátó rendszerhez

- A kávéfőző károsodásának elkerülése érdekében a vízcsatlakozásnak és a vízminőségnek meg kell felelnie a következő paramétereknek:
- A kávéfőző csak tiszta, 6,5 és 7 közötti pH-értékű, literenként 100 milligramm alatti klórtartalmú és 80 ppm alatti keménységű ivóvízzel kompatibilis.
- A víz karbonátkeménységének 5° és 6° dKH (német vízkeménységi szabvány) alatt kell lennie, ami 8,9° és 10,7° fKH (francia vízkeménységi szabvány) között van.
- A vízellátó rendszerhez való csatlakozást csak új, sértetlen tömlőkkel szabad elvégezni, és meg kell felelnie annak az országnak az előírásainak, ahol a kávéfőző található.
- A kávéfőzőt olyan vízvezetékhez kell csatlakoztatni, amelyen könnyen hozzáférhető elzáró szelep található a vízellátás azonnali leállításához. A csatlakozásnak biztonsági szeleppel és G3/8" méretű csőmenettel kell rendelkeznie. A víznyomást 0,3 MPa-ra (3 bar) kell beállítani.
- A vízellátáshoz való csatlakozásnak visszafolyásgátlóval kell rendelkeznie, és meg kell felelnie a kávéfőző telepítési országának összes előírásának.

Maga a telepítési folyamat az alábbiakban kerül ismertetésre.

Nyissa ki a dobozt, és vegye ki a kávéfőzőt és a pótalkatrészeket. A pótalkatrészeket olyan környezetben kell tárolni, amely megfelel a kávéfőző tárolására és üzemeltetésére vonatkozó feltételeknek (lásd a biztonsági utasításokat tartalmazó fejezetet).

Hordórendszerhez való csatlakozás – vízellátó rendszerhez való csatlakozási lehetőség nélküli modellek

1. lépés:Csatlakoztassa a tömlő egyik végét a kávéfőzőhöz az ábrán látható módon, és fordítsa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba.



2. lépés:Helyezze a tömlő másik végét a tartályba



Hordórendszerhez való csatlakozás – CoffeeBreak és Coffeebreak Big modellek

1. lépés:Csatlakoztassa a tömlőt a kávéfőzőhöz a képen látható módon (a „csatlakozóval” ellátott vége csatlakozik a kávéfőzőhöz), majd helyezze a tömlő másik végét a hengerbe.



2. lépés:A hordó üzemmód beállításához forgassa el a piros gombot az óramutató járásával megegyező irányba. A belső víztartály üzemmódba való visszatéréshez forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba. A kávéfőző károsodásának elkerülése érdekében mindig ellenőrizze, hogy a gomb a megfelelő helyzetben van-e.



víztartály



hordó üzemmód

Lefolyócső csatlakozás – opcionális

1. lépés:Vegye ki a csepptálcát




2. lépés:Csatlakoztassa a leeresztő tömlőt az alábbiak szerint.






3. lépés: Helyezze a lefolyócső másik végét a lefolyótartályba, majd csatlakoztassa újra a cseptálcát.

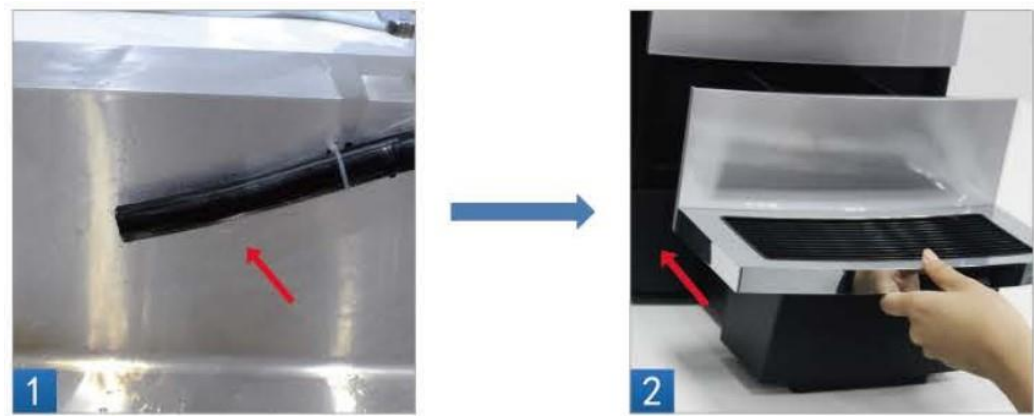

A kávéfőző csatlakoztatása az elektromos hálózathoz

Csatlakoztassa a tápkábelt a kávéfőző megfelelő aljzatához, majd dugja be a csatlakozóaljzatot a konnektorba.

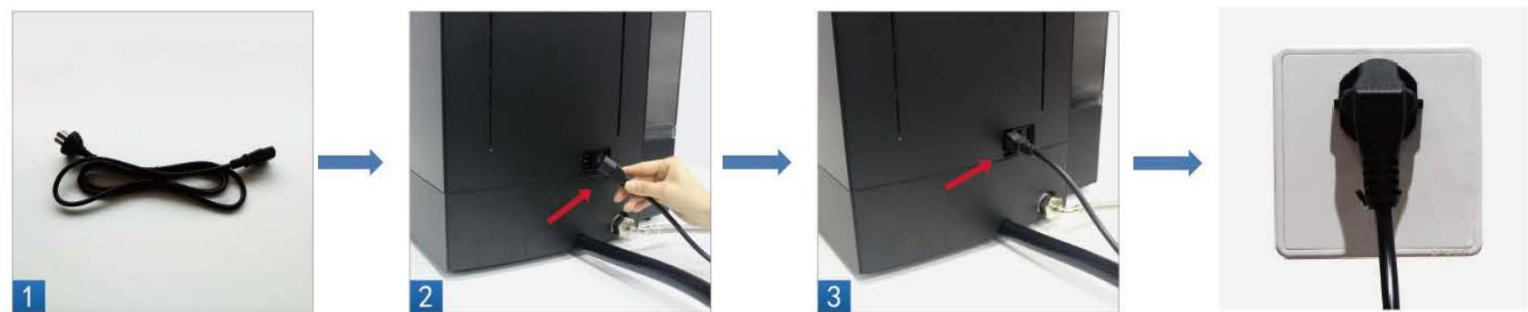

A kávébabtartály feltöltése

Vegye le a kávébabtartály fedelét, tegye bele a kávébabot, majd tegye vissza a fedelet.



A víztartály feltöltése

Vegye le a víztartály fedelét, öntsön bele tiszta ivóvizet, amely megfelel a biztonsági utasításokban megadott paramétereknek, majd tegye vissza a fedelet.




A kávéfőző bekapcsolása


Most bekapcsolhatja a kávéfőzőt a be/ki gombbal – ahogy az az alábbi képen látható.




Alapértelmezett beállítások

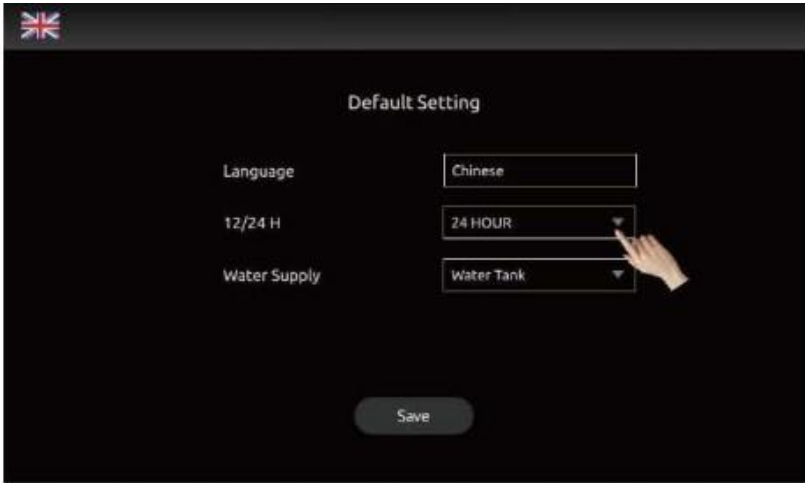

1. lépés:Érintse meg az ujját a kezdőképernyőn a „Menü” opció kiválasztásához, és adja meg a helyes értékeket.

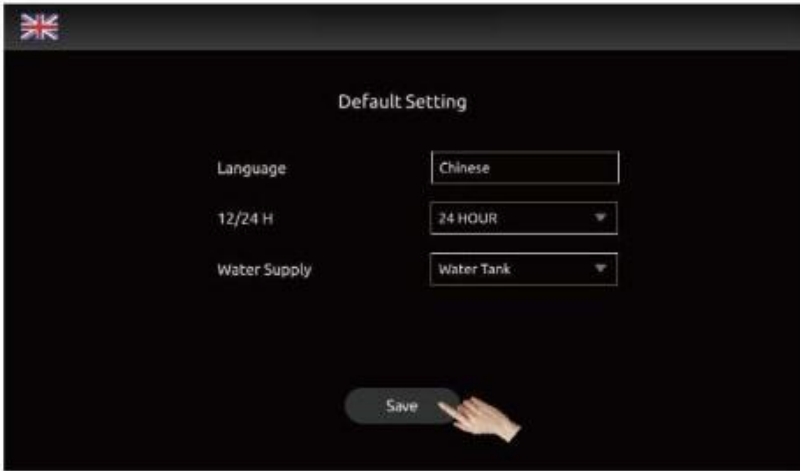

2. lépés:A „Mentés” gombra kattintva folytathatja a következő lépéssel.

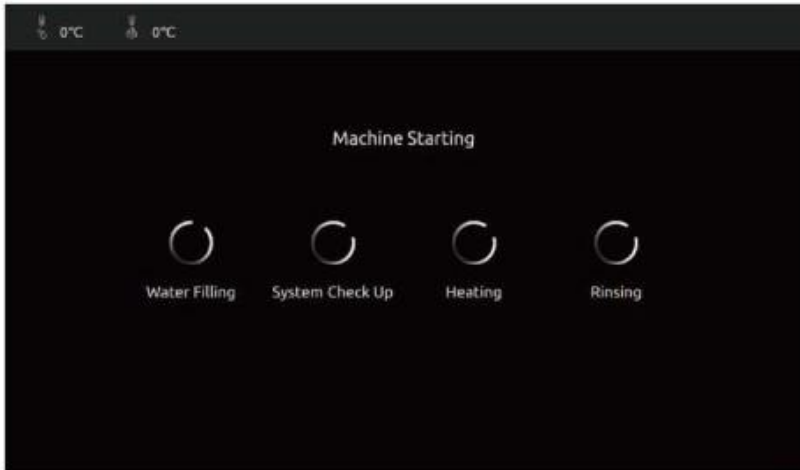


3. lépés:Várjon.



4. lépés:A kávéfőző most már készen áll a kávé kiadására.

A kávéfőző kikapcsolása

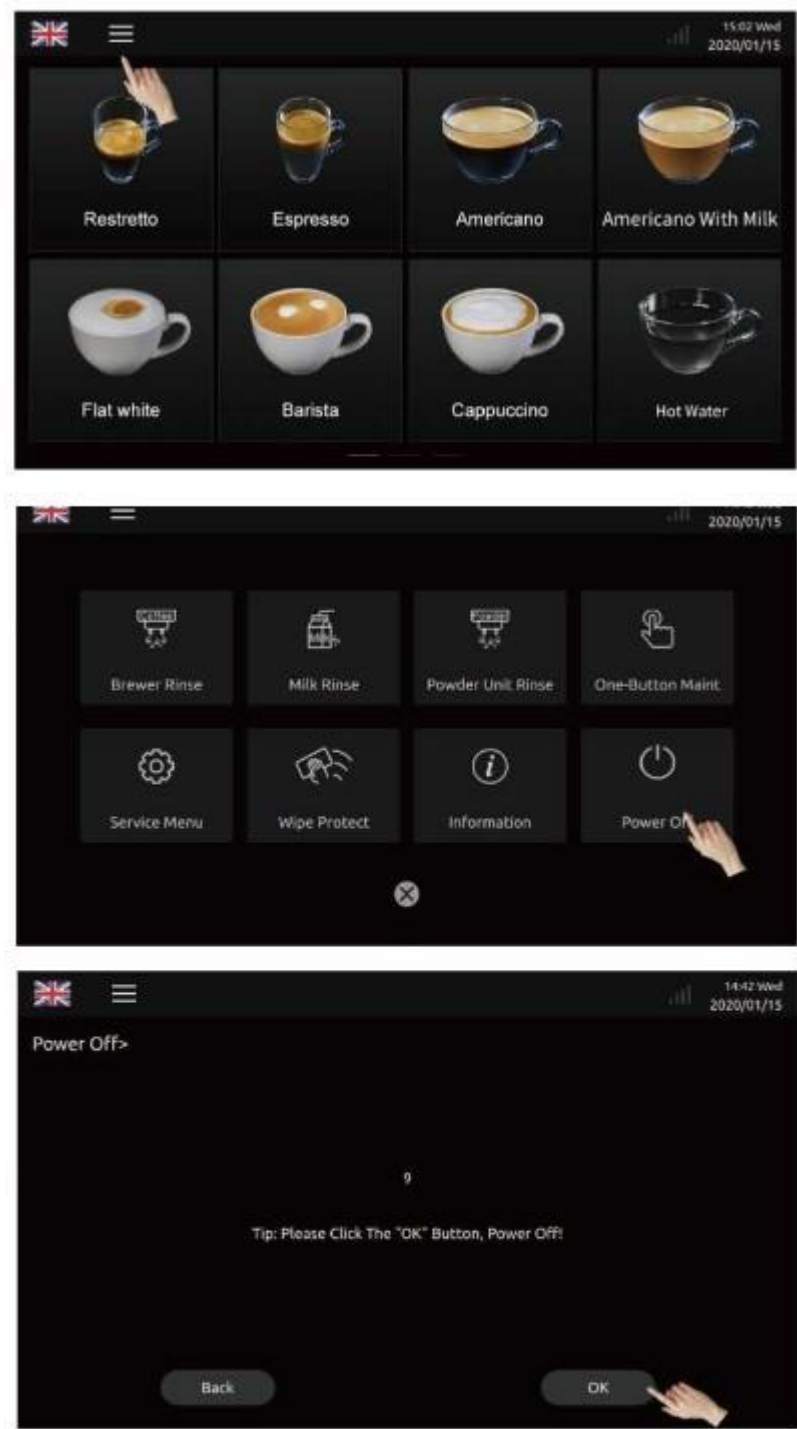

1. lépés:A képernyő tetején kattintson a három egymás alatt elhelyezkedő vízszintes vonal alakú ikonra.

2. lépés:Nyomja meg a „Kikapcsolás” opciót

3. lépés:Erősítse meg a kiválasztást az érintőképernyőn található „Igen” gomb megnyomásával, vagy vonja vissza a kiválasztást az érintőképernyőn található „Nem” gomb megnyomásával. Ha az „Igen” lehetőséget választotta, a képernyő kikapcsol, és a kávéfőző alvó üzemmódba lép, de a jelzőfény továbbra is világít. A kávéfőző ezután ismét felébreszthető a képernyő három másodpercig tartó finom megérintésével.



4. lépés:Miután alvó üzemmódba állította a kávéfőzőt, biztonságosan kikapcsolhatja a hátulján található be-/kikapcsoló gomb megnyomásával.

6. Italok

Eszpresszó készítése



1. lépés:Nyomja meg az érintőképernyőn az „Espresso” feliratú ikont



2. lépés:Az elkészítés során a „+” és „-” gombok megnyomásával tovább módosíthatja az ital paramétereit. Ez magában foglalja a felhasznált kávé mennyiségét, az előfőzési folyamat hosszát és a kiadagolt kávé mennyiségét milliliterben.



3. lépés:Az ital elkészítése a gomb megnyomásával megszakítható. „Mégsem”.


Tejes italok készítése



1. lépés: Nyomja meg az érintőképernyőn a „Cappuccino” feliratú ikont



2. lépés: Az elkészítés során a „+” és „-” gombok megnyomásával tovább módosíthatja az ital paramétereit. Ez magában foglalja a felhasznált kávé mennyiségét, a hosszúságot előgőzölés, a kiadagolt kávé mennyisége milliliterben és a tejhab intenzitása.

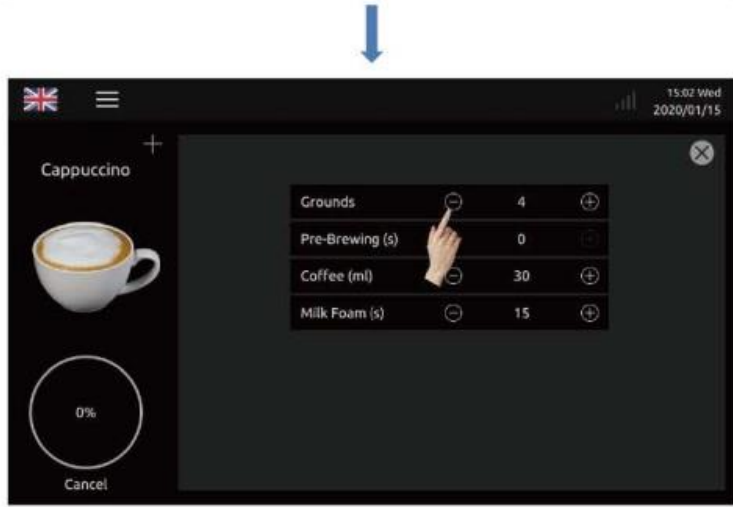

3. lépés: Az ital elkészítése a gomb megnyomásával megszakítható. „Mégsem”.


Meleg víz adagolás



1. lépés: Nyomja meg az érintőképernyőn a „Meleg víz” feliratú ikont



2. lépés: Elkészítés közben a „+” és „-” gombok megnyomásával tovább szabályozhatja a hozzáadott forró víz mennyiségét.

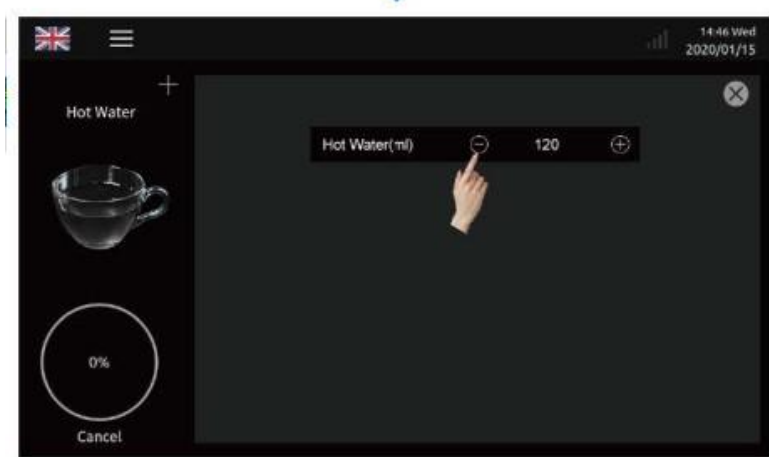

3. lépés: Az ital elkészítése a gomb megnyomásával megszakítható. „Mégsem”.

7. Karbantartás és tisztítás

A következő lépéseket felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie.

Takarítási és karbantartási ütemterv:

Karbantartás típusa	Akció	Napi	Heti	Havi	Kötelező
Automatikus öblítés és tisztítás	Gőzöblítés egységek	✓			
	Tejöblítés rendszer	✓			✓
	Alapos tisztítás gőzölő egységek		✓		✓
	Alapos tisztítás tejüzem	✓		✓	✓
	Vízkötelenítés				
Kézi tisztítás	Tejcső	✓			
	Cappuccino készítő	✓			
	Víztartály	✓			
	Csepptálca	✓			
Daráló karbantartása	Kalibráció			✓	✓
Értelmezés:					
Napi	A műveletet legalább naponta egyszer vagy gyakrabban kell elvégezni.				
Heti	Ezt a műveletet legalább hetente egyszer vagy gyakrabban kell elvégezni.				
Havi	Ezt a műveletet legalább havonta egyszer vagy gyakrabban kell elvégezni.				
Kötelező	A be nem tartás a kávéfőző azonnali károsodását okozhatja.				
Karbantartás szerviz által technikus	A kávéfőzőt legalább félévente egyszer vagy 15 000 adag után (amelyik hamarabb bekövetkezik) szakképzett szerviztechnikusnak kell ellenőriznie.				

Napi takarítás



1. lépés:A képernyő tetején kattintson a három egymás alatt elhelyezkedő vízszintes vonal alakú ikonra.



2. lépés:Válassza a „Forrázóegység öblítése” opciót




3. lépés:Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A tejrendszer gyors öblítése



1. lépés:A képernyő tetején kattintson a három egymás alatt elhelyezkedő vízszintes vonal alakú ikonra.

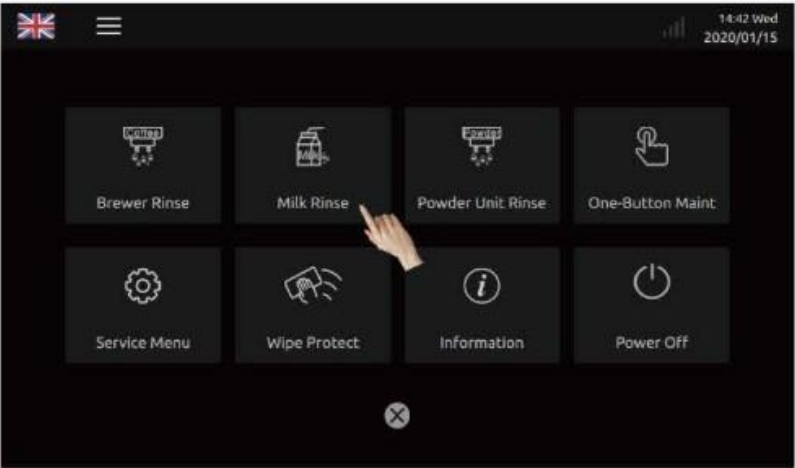

2. lépés:Válassza a „Tejrendszer öblítése” opciót.



3. lépés:Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A cappuccinatore eltávolítása és tisztítása

1. lépés: Csúsztassa le teljesen az adagolóegységet, vegye le a fedelét, és vegye ki a cappuccinatore-t/habosító rendszert.



2. lépés: Szerelje szét a cappuccino-készítőt az alábbi képen látható módon. Mossa el alaposan az összes alkatrészt folyó víz alatt. Ne felejtse el a kis szilikon alkatrészeket sem szétválasztani.




3. lépés: Szerelje össze a cappuccinatore-t, helyezze vissza a kieresztőegységbe, és tegye vissza a fedelet.



A tejcső szétszerelése és mosása


1. lépés: Távolítsa el az oldalsó burkolatot az 1. ábrán látható módon, majd válassza le a kék szilikoncövet a fojtószelepről a 2. ábrán látható módon. Óvatosan húzza ki a csövet, amíg ki nem húzza a 3. ábrán kiemelt háromágú csatlakozót. Válassza le a csövet a csatlakozóról a 4. ábrán látható módon.

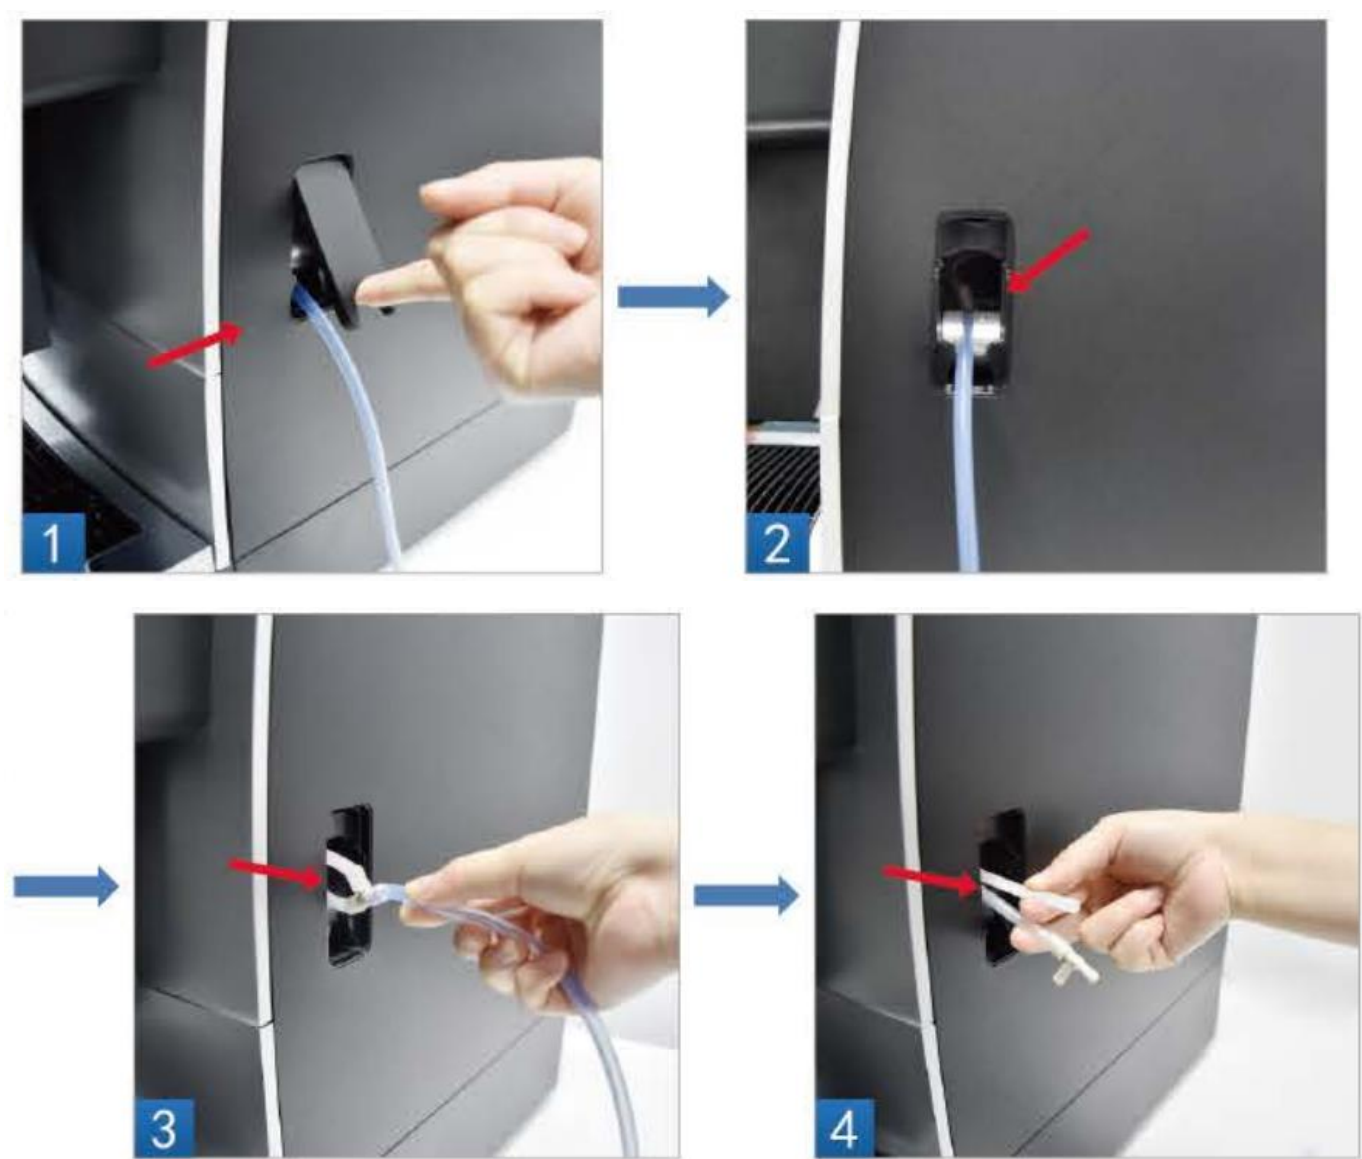


2. lépés: Csúsztassa le teljesen az adagolóegységet, vegye le a fedelét, vegye ki a cappuccinatore egységet, és húzza ki a második kék szilikoncövet ezen a módon.



3. lépés: Óvatosan öblítse át mindkét csövet.

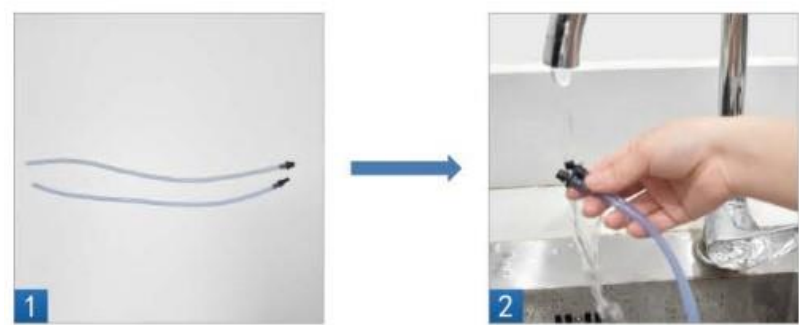


4. lépés: Húzza le teljesen a kávéfőző kiadóegységét, és helyezze be az első kék csövet.(amelyik keményebb/feszesebb tapintású) a szabadon lévő adagolóegység nyílásába. Nyomja be a csövet oldalról, a csatlakozó nélkül, amíg meg nem jelenik az oldalsó nyílásban, ahogy az a 3. ábrán látható. Ezután csatlakoztassa újra a csövet a háromágú csatlakozóhoz, amely szintén látható a 3. ábrán. Végül rögzítse a cső másik végét az adagolóegységben a 4. ábrán látható módon.

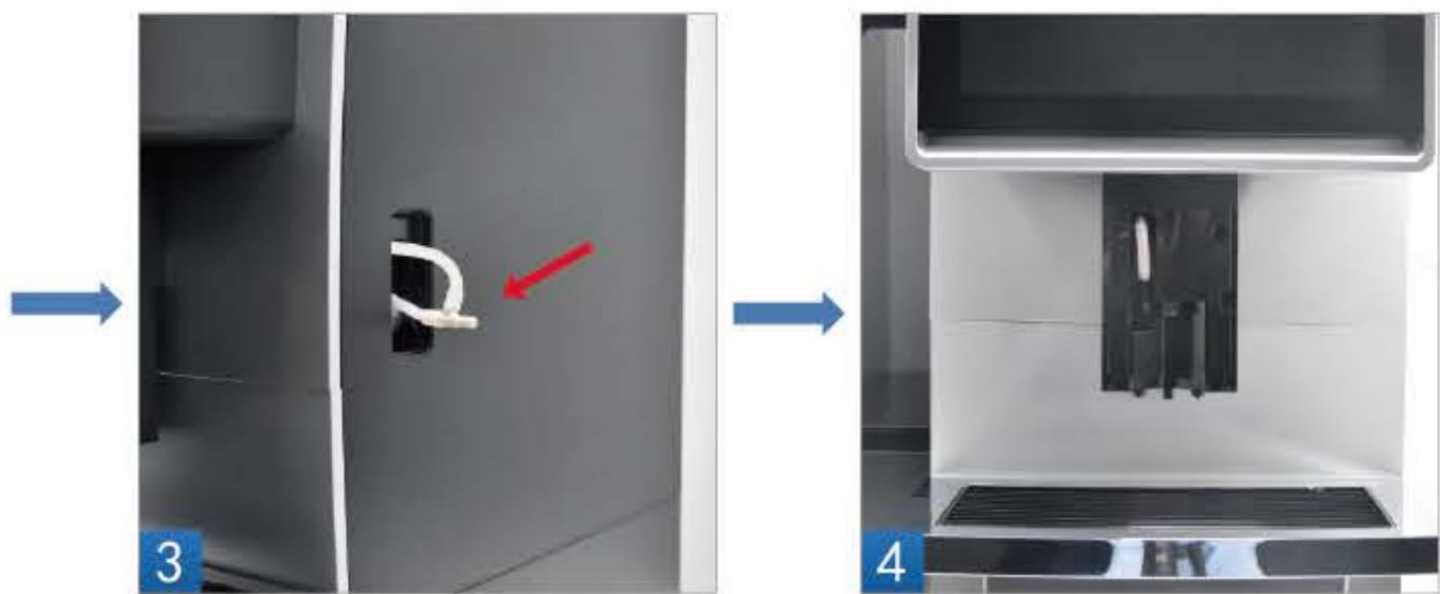

5. lépés:Csatlakoztassa vissza az összeszerelt cappuccinatore-t az adagolóegységhez, majd csatlakoztassa az adagolóegység fedelét.




6. lépés:Fogd a második, puhább kék csövet, és csatlakoztasd a háromágú csatlakozóhoz a csatlakozó nélküli végével. Ezután helyezd be a háromágú csatlakozót mélyebbre a lyukba, és győződj meg arról, hogy a cső rögzítve van a fojtószeleppel. Végül fedd le a lyukat.

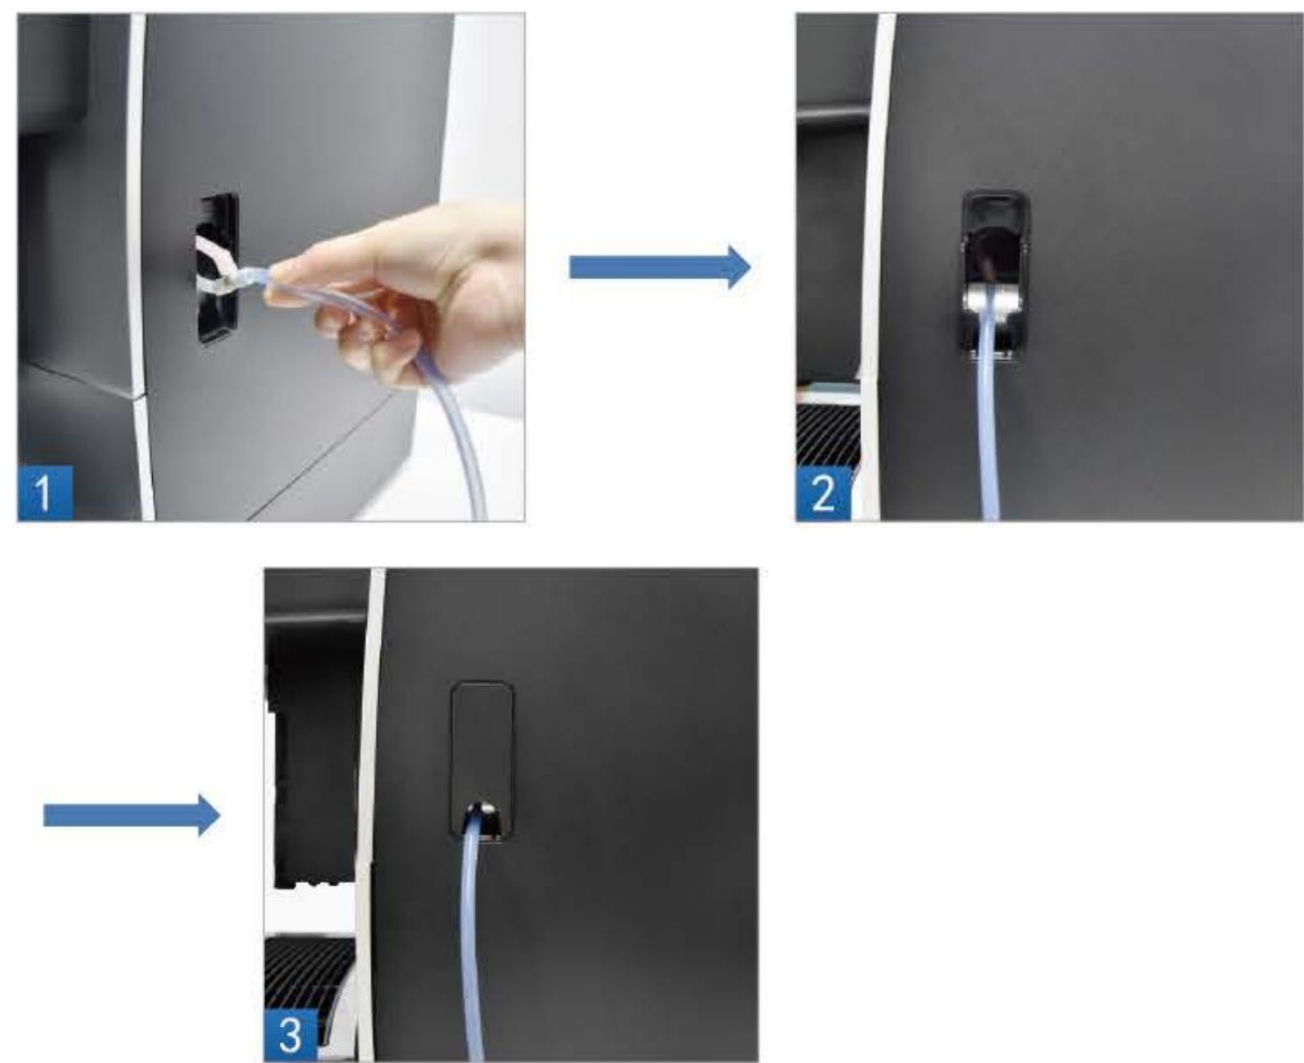

A főzőegység alapos tisztítása



1. lépés:A képernyő tetején kattintson a három egymás alatt elhelyezkedő vízszintes vonal alakú ikonra.

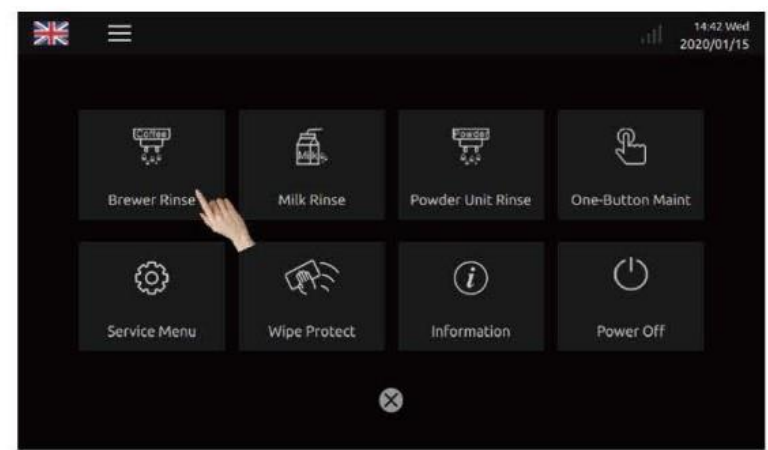


2. lépés:Tartsa az ujját a „Kávéöblítés” opción három másodpercig a mélytisztítási folyamat elindításához.

3. lépés:Kövesse az alábbi utasításokat.

A tejrendszer alapos tisztítása



1. lépés:A képernyő tetején kattintson a három egymás alatt elhelyezkedő vízszintes vonal alakú ikonra.

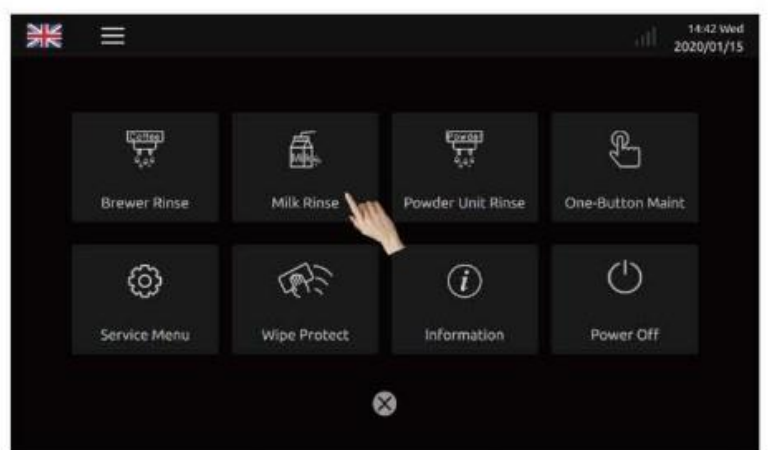


2. lépés:Tartsa az ujját három másodpercig a „Tejes öblítés” opción a mélytisztítási folyamat elindításához.

3. lépés:Kövesse az alábbi utasításokat.

Vízkőtelenítés



1. lépés:A képernyő tetején nyomja meg a három egymás alatt elhelyezkedő vízszintes vonal alakú ikont

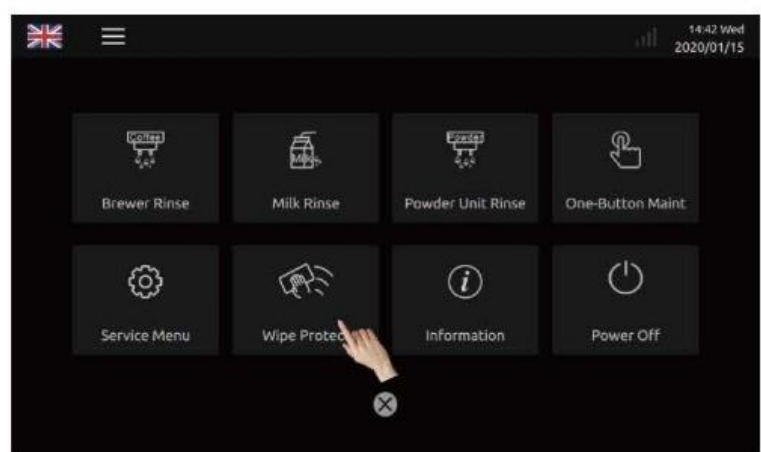


2. lépés:Tartsa az ujját három másodpercig az „Érintőképernyő-védelem” opción a vízkőtelenítési folyamat elindításához.

Egygombos karbantartás



1. lépés:A képernyő tetején nyomja meg a három egymás alatt elhelyezkedő vízszintes vonal alakú ikont

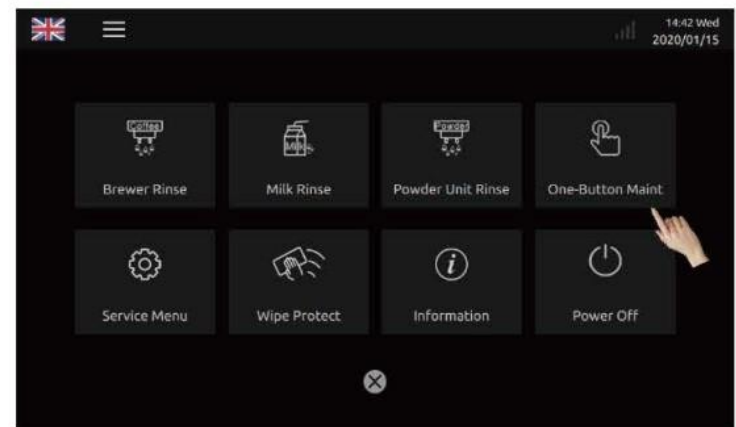


2. lépés:Válassza az „Egygombos karbantartás” lehetőséget.

3. lépés:Kövesse az alábbi utasításokat.


Víz megbocsátása



1. lépés:A képernyő tetején kattintson a három egymás alatt elhelyezkedő vízszintes vonal alakú ikonra.

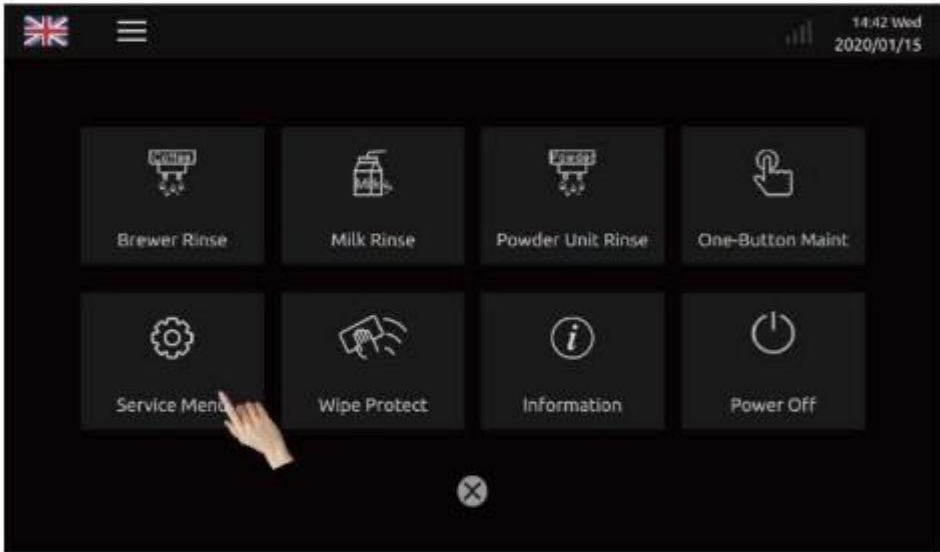

2. lépés:Válassza a „Szerviz menü” opciót, és adja meg a jelszót (az alapértelmezett jelszó 1709).

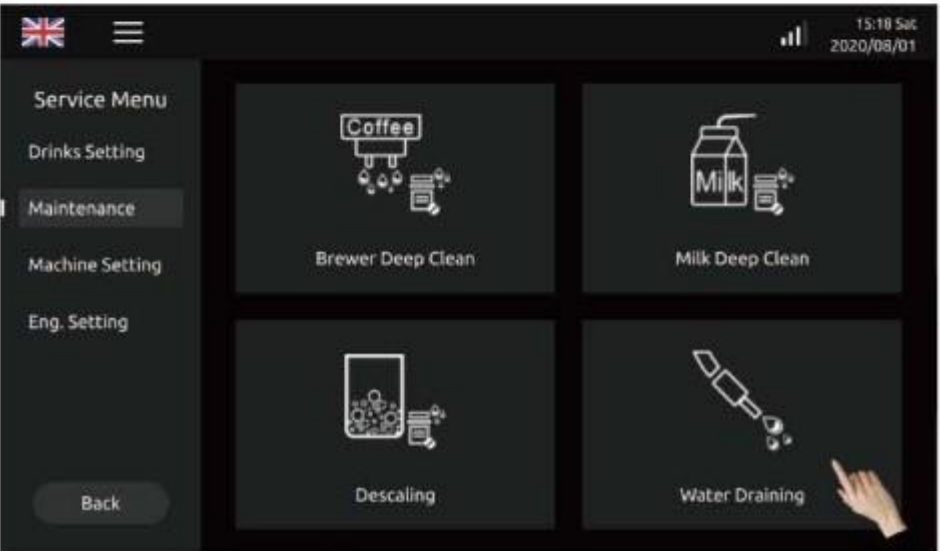

3. lépés:Válassza ki a „karbantartás”, majd a „víz leeresztése” opciót. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

8. Daráló beállítása

1. lépés:Emelje fel a kávébabetartály fedelét. A tartályban található egy speciális gomb, amellyel módosíthatja az őrlési finomságot. Az „1” érték a legfinomabb, a „9” érték a legdurvább őrlési finomságot jelenti.



2. lépés:Az őrlési finomság beállításához egy speciális kulcsra van szükség, amely a kávéfőző csomagjában található. A beállítás úgy módosítható, hogy a kulcsot a gomb felső kiálló részéhez rögzíti, majd elforgatja.**Figyelem! Az őrlőfinomság beállításának módosítása csak akkor lehetséges, amikor a daráló kávébabot őröl, azaz kávékészítés közben. Az őrlési finomság beállításának módosítása, amikor a daráló nem működik, a daráló károsodásához vezet!**Miután befejezte az őrlés beállítását, fedje le ismét a kávébabetartályt.



9. Felelősség és jótállás

Fogyasztói felelősség

Javításokat és alapos karbantartást csak a gyártó által felhatalmazott szerviztechnikusok és személyzet végezhet.

Hibák esetén kérjük a fogyasztót, hogy 30 napon belül értesítse a gyártót az e-mail címén. Rejtett hibák esetén

A garancia 12 hónap.

Biztonsági alkatrészek, például biztonsági szelepek vagy termosztátok javítása tilos. Minden sérült biztonsági alkatrészt újra kell cserélni.

Mindezeket az intézkedéseket csak szerviztechnikusok vagy a gyártó által felhatalmazott személyzet végezheti el.

Garancia és kártérítés

A következő okok miatt bekövetkezett sérülés vagy anyagi kár esetén a fogyasztó nem jogosult kártérítésre a gyártótól vagy az eladótól:

- A kávéfőzőgép jogszabályi előírások megsértésével történő kezelése.
- A kávéfőzőgép telepítése, tesztelése, üzemeltetése, tisztítása, karbantartása vagy egyéb kezelése az itt leírt utasítások és pontok megsértésével.
- felhasználói kézikönyv.
- A kávéfőzőgép ajánlott tisztítási és karbantartási időközeinek be nem tartása.
- A kávéfőzőgép üzemeltetése sérülés, nem megfelelő telepítés vagy korábbi, nem kezelt hiba esetén.
- Szakszerűtlen javítás.
- Nem kompatibilis alkatrészek használata.
- Idegen tárgyak vagy anyagok, balesetek, emberi hiba és egyéb, a gyártótól független körülmények által okozott kávéfőzőgép-károsodás. A gyártó teljes felelősséget vállal a kompatibilis alkatrészek használatából és a jelen kézikönyvben található összes utasítás betartásából eredő károk megtérítéséért.

További figyelmeztetések

- Nem szabad vizet engedni a kávébab és az instant keverék tartályaiba.
- A tartályokat, a csepptálcát vagy a kávéfőzőgép egyéb alkatrészeit működés közben tilos eltávolítani.
- A víztartályt kizárólag hideg, tiszta vízhez tervezték; forró vizet vagy jeget tilos használni.
- A kávéfőző nem kompatibilis az égett vagy rendellenesen erősen pörkölt, illetve a nagyon olajos jellegű kávébabbal.
- Italok kiadásakor tilos az adagolóegység megérintése az esetleges égési sérülések miatt.
- A kávéfőzőt tilos kefével vagy tisztítószerrel tisztítani. A tisztítást csak puha, nedves ruhával szabad elvégezni.
- Egyik tartály sem tölthető fel a MAX jelzésű határérték fölé. Ha nincs jelölés, a tartályokat nem szabad kapacitásuk egynolcadánál jobban feltölteni.
- A kávéfőzőgépet tilos kikapcsolni az italkészítés, tesztelés vagy tisztítás közben.
- Az adagolóegység beállított magasságának megközelítőleg meg kell egyeznie a használt csésze vagy pohár magasságával.
- A kávéfőzőt a megfelelő, biztonságos módon kell kikapcsolni, azaz alvó üzemmódba kell kapcsolni, majd csak ezután lehet kikapcsolni a hátulján található kapcsolóval.
- A kávéfőzőt csak a hátulján található kapcsoló kikapcsolása után lehet biztonságosan leválasztani az elektromos hálózatról.
- Szükséges a hulladéktároló edény és szükség esetén a szennyvízhordó rendszeres tisztítása.
- Az elkészített italok minőségének hosszú távú megőrzése érdekében ajánlott a víztartályt legalább naponta egyszer kitisztítani és a vizet friss vízre cserélni.
- A kávéfőzőt tilos aktív és megfelelően felszerelt vízellátás nélkül használni.